



PL

Tablet Tracer OVO 2.0 z systemem Android 4.0  
**Instrukcja** obsługi

EN

Tracer OVO 2.0 Android 4.0 Tablet PC  
**Instructions** for use

CZ

Tablet Tracer OVO 2.0 se systémem Android 4.0  
**Návod** k obsluze

SK

Tablet Tracer OVO 2.0 so systéмом Android 4.0  
**Návod** na obsluhu

RU

Планшетный компьютер Tracer OVO 2.0 с системой Android 4.0  
**Инструкция** по эксплуатации

Home & Office



www.tablet.tracer.eu



Dowiedz się więcej o możliwościach Twojego tabletu!  
Sprawdź najnowsze aktualizacje systemu na [www.tablet.tracer.eu](http://www.tablet.tracer.eu)

Zalecamy użytkowanie Tabletów z najnowszym systemem Android.  
Jeśli aktualizacja nie przyniosła oczekiwanej poprawy pracy urządzenia  
lub masz z nią problem skontaktuj się z serwisem: [serwis@megabajt.com.pl](mailto:serwis@megabajt.com.pl)

Learn more about the possibilities of your tablet!  
Check for the latest system updates! on [www.tablet.tracer.eu](http://www.tablet.tracer.eu)

We suggest installing the latest Android system available from our website.  
If device operation does not improve after the update, contact our Service  
centre: [serwis@megabajt.com.pl](mailto:serwis@megabajt.com.pl)

Dovězte se více o schopnostech Vašeho tabletu!  
Ověřte si nejnovější aktualizace systému!

Tablet doporučujeme používat s nejnovějším systémem Android,  
který je na našich stránkách k dispozici.  
Pokud aktualizace nepřinesla očekávané zlepšení funkce přístroje,  
kontaktujte servis: [serwis@megabajt.com.pl](mailto:serwis@megabajt.com.pl)

Zistíte viac o možnostiach vášho tabletu  
Pozrite si najnovšie aktualizácie systému!

Odporúčame inštaláciu najnovšieho systému Android,  
ktorý je na našich stránkach k dispozícii.  
V prípade, že sa správanie prístroja po aktualizácii nezlepší, skontaktuje naše  
Servisné stredisko: [serwis@megabajt.com.pl](mailto:serwis@megabajt.com.pl)


Узнайте больше о возможностях Вашего планшета!  
Проверьте новейшие версии системы!

Рекомендуем использовать планшет с последней версией системы Android,  
доступной на нашей странице.  
Если обновление не помогло в устранении проблемы и не улучшило работу  
устройства, свяжитесь с Сервисной службой. ([serwis@megabajt.com.pl](mailto:serwis@megabajt.com.pl))

## **Spis treści**

1. Wprowadzenie .....	4
2. Akumulator .....	5
3. Ekran główny i lista aplikacji .....	6
4. HDMI .....	10
5. Język i klawiatura .....	10
6. Zarządzanie aplikacjami .....	12
7. Muzyka .....	13
8. Zdjęcia .....	14
9. Filmy .....	15
10. Wi-Fi .....	16
11. Przeglądarka .....	17
12. E-mail .....	18
13. Aparat .....	19

## 1. Wprowadzenie

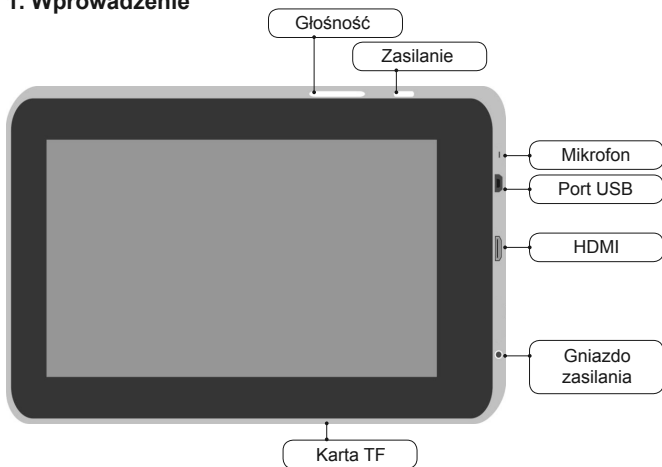

### Funkcje:

#### Przycisk zasilania

- Wciśnij i przytrzymaj wyłącznik, aby włączyć/wyłączyć urządzenie.
- Jeśli urządzenie jest włączone, wciśnij wyłącznik, aby przełączyć je w tryb uśpienia.
- Wciśnij wyłącznik, aby wybudzić urządzenie z trybu uśpienia.

#### Przycisk głównego ekranu

- Wciśnij, aby w dowolnym momencie wrócić do ekranu głównego.

#### Przycisk menu

- Wciśnij, aby wyświetlić listę działań dostępnych dla bieżącego ekranu.
- Wciśnij i przytrzymaj, aby wyświetlić skróty menu dostępne dla danego ekranu.

## **Przycisk powrotu**

- Wciśnij, aby wrócić do poprzedniego ekranu lub zamknąć okno dialogowe lub menu.


## **Przełącznik zasilania**

- Przesuń, aby włączyć/wyłączyć zasilanie urządzenia.

## **2. Akumulator**

Możesz ładować tablet za pomocą ładowarki. Urządzenie ma wbudowany akumulator. Jeśli poziom mocy jest niski, zalecamy naładowanie akumulatora.

### **A. Ładowanie za pomocą ładowarki**

Podłącz ładowarkę do gniazda ładowania urządzenia. W prawym rogu ekranu pojawi się ikona .

Czas ładowania będzie dłuższy, jeśli w trakcie ładowania urządzenie będzie użytkowane.

### **B. Ładowanie za pośrednictwem kabla USB**

Podłącz kabel Mini USB do portu Mini USB urządzenia. W prawym rogu ekranu pojawi się ikona .

### 3. Ekran główny i lista aplikacji

Ekran główny jest punktem wyjściowym obsługi wszystkich aplikacji tabletu. Możesz spersonalizować ekran główny, aby wyświetlać na nim aplikacje, skróty i widżety.

**Wciśnij przycisk zasilania i odblokuj tablet.**

**Pojawi się poniższy ekran główny.**

Aby otworzyć listę aplikacji, dotknij ekranu głównego.




## Powiadomienia i ikony połączeń

Wzdłuż dolnej krawędzi ekranu znajdziesz pasek stanu. Ikony pojawiające się z prawej strony pełnią funkcję powiadomień o nowych wiadomościach, zbliżających się wydarzeniach z kalendarza, budzikach, pobieraniu aplikacji itd. Z prawej strony paska stanu znajdują się ikony stanu połączeń.

## Czytanie powiadomień

Jeśli zobaczysz powiadomienie na pasku stanu, dotknij paska i przesunij palcem do góry, aby otworzyć listę powiadomień.

Aby otworzyć powiadomienie, dotknij danego elementu.

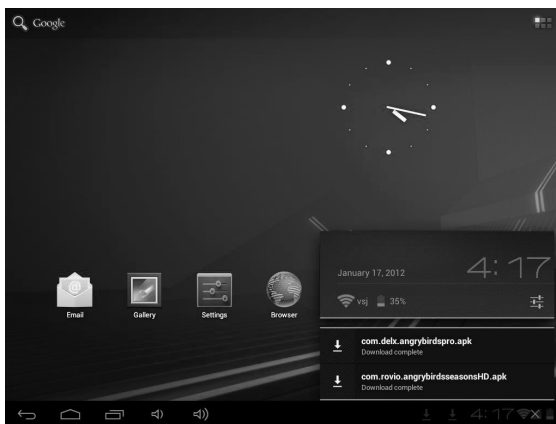

Aby zamknąć okno powiadomień, przesunij palcem w górę ekranu.


## Ikony paska stanu

	Nowy e-mail		Pobieranie
	Zbliżające się wydarzenie		Pobieranie zakończone
	Odtwarzanie utworu		Budzik ustawiony
	Karta SD zapelniona		Synchronizacja danych
	Wskaźniki poziomu naładowania akumulatora		Usługa Wi-Fi podłączona
	Brak karty SD		Ładowanie akumulatora
	Urządzenie USB podłączone		Usługi bezprzewodowe wyłączone
	Ostrzeżenie		Tryb wyciszenia
	Głośność zmniejszona		Głośność zwiększona

Jeśli po zainstalowaniu aplikacji uznasz, że jej nie potrzebujesz lub nie chcesz dalej używać, możesz ją odinstalować w następujący sposób:

1. Znajdź aplikację konfiguracyjną.
2. Znajdź aplikację w menu ustawień.
3. Znajdź pobrany plik.
4. Kliknij aplikację, którą chcesz odinstalować. Pojawi się okno potwierdzenia deinstalacji.



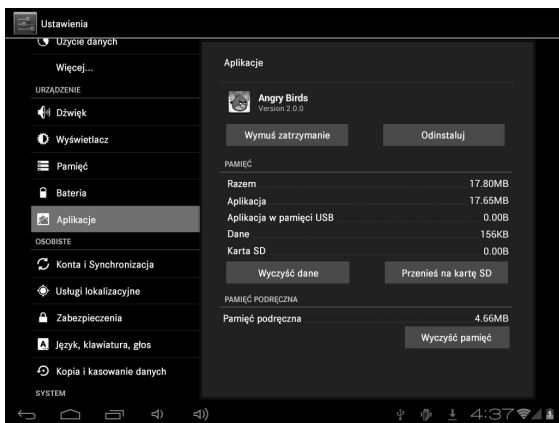


## 4. HDMI

Kabel HDMI umożliwia podłączenie tabletu do wyświetlaczy LCD. Funkcja ta umożliwia obsługiwanie tabletu i wyświetlanie informacji za pomocą ekranu LCD.

## USB OTG

Funkcja USB OTG obsługuje myszy USB, klawiatury USB, modemy 3G i inne urządzenia peryferyjne.

## 5. Język i klawiatura

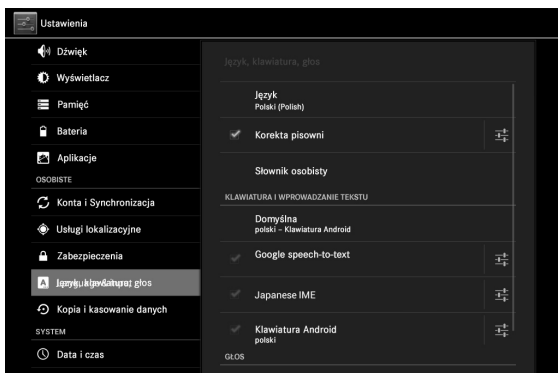

### Język

Urządzenie oferuje różne ustawienia językowe.

1. Dotknij opcji **Settings (Ustawienia)**, następnie opcji **Language & Input (Język, klawiatura, głos)**.
2. Dotknij opcji **Language (Język)**.
3. Wybierz język.

## Klawiatura

Aby wybrać ustawienie klawiatury:

1. Dotknij opcji **Settings (Ustawienia)**, następnie opcji **Language & Input (Język, klawiatura, głos)**.
2. Wybierz ustawienie klawiatury.

W tablecie możesz także zainstalować inne ustawienia klawiatury. Po zainstalowaniu pojawią się one w ustawieniach języka i klawiatury obok innych ustawień klawiatury, takich jak Android Keyboard czy Japanese IME (patrz powyżej).


Podczas wpisywania słów w przeglądarce lub tworzenia tekstu możesz kliknąć ikonę szybkiej zmiany ustawień klawiatury.

Z lewej strony zegara (obok godziny 03:53 na poniższej ilustracji) znajdziesz symbol klawiatury. Kliknij go, aby otworzyć listę i szybko zmienić ustawienie klawiatury.



## 6. Zarządzanie aplikacjami

1. Po zakończeniu pobierania pliku kliknij go, aby zainstalować aplikację

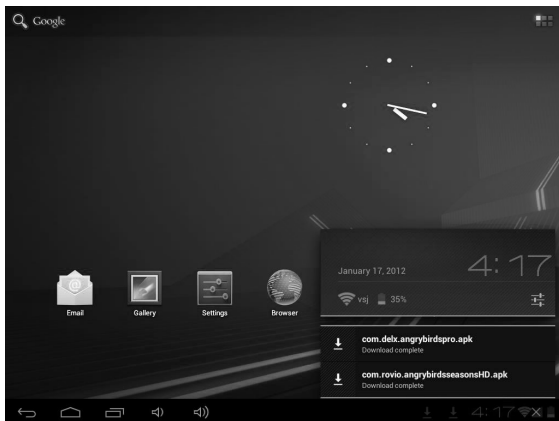


Możesz także zainstalować aplikację z poziomu:

**Setting / Apps / Downloaded (Ustawienia / Aplikacje / Pobrane).**

### Deinstalacja aplikacji

1. Dotknij opcji **Settings (Ustawienia)**.
2. Dotknij opcji **Apps (Aplikacje)**.
3. Dotknij aplikacji, którą chcesz odinstalować.
4. Dotknij opcji **Uninstall (Odinstaluj)**.
5. Dotknij opcji **OK**.

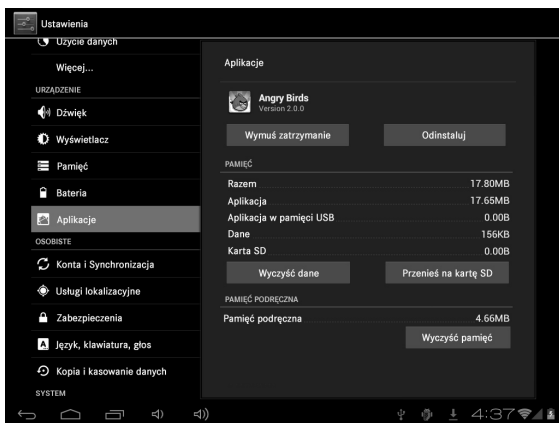

## 7. Muzyka

### Wyszukiwanie i odtwarzanie muzyki

1. Na ekranie głównym dotknij przycisku **Application (Aplikacja)**.
2. Dotknij opcji **Music (Muzyka)**, a następnie **Songs (Utworki)**.
3. Dotknij utworu, który chcesz odtworzyć.

### Usuwanie list odtwarzania


1. Na ekranie głównym dotknij przycisku **Application (Aplikacja)**.
2. Dotknij opcji **Music (Muzyka)**, a następnie **Playlist (Lista odtwarzania)**.
3. Dotknij i przytrzymaj listę odtwarzania, którą chcesz usunąć.
4. Dotknij opcji **Delete (Usuń)**.

## 8. Zdjęcia

Tablet obsługuje następujące formaty plików zdjęć: JPG, BMP, PNG, GIF.  
Możesz przechowywać te pliki na karcie SD lub w pamięci tabletu.

### Pokaz slajdów:

1. Skopiuj zdjęcie na kartę SD.
2. Na ekranie głównym dotknij przycisku **Application (Aplikacja)**.
3. Dotknij opcji **Gallery (Galeria)**.
4. Dotknij folderu zdjęć. Dotknij zdjęcia.
5. Dotknij symbolu odtwarzania.

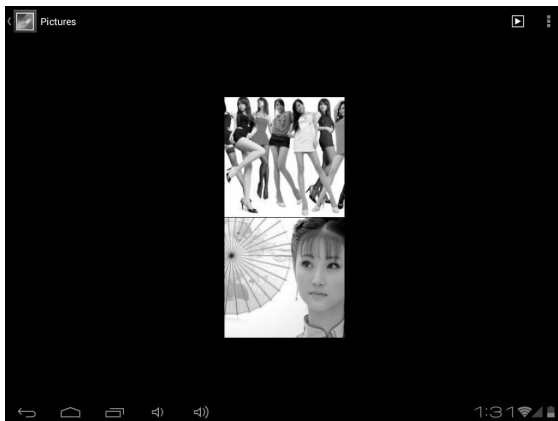

Możesz usuwać zdjęcia za pośrednictwem ikony kosza.

## 9. Filmy

Tablet **TRACER** odtwarza następujące formaty plików filmowych: AVI, MKV (XVID/px/H.264), MOV, TS, M2TS, RM/RMVB, FLV, 3GP, MPEG, DAT, MP4 (obsługa maks. rozdzielczości 2160P: 3480x2160). Możesz zapisywać te pliki na karcie SD.

### Odtwarzanie filmów:


1. Skopiuj film na kartę SD.
2. Na ekranie głównym dotknij przycisku **Application (Aplikacja)**.
3. Dotknij opcji Gallery (**Galeria**).
4. Dotknij filmu.



## 10. Wi-Fi

Urządzenie może się łączyć z sieciami Wi-Fi.

1. Dotknij opcji **Settings (Ustawienia)**, następnie opcji **Wireless & Networks (Sieci zwykle i bezprzewodowe)**.
2. Dotknij opcji **Wi-Fi**, aby włączyć funkcję. Dotknij opcji **Wi-Fi settings (Ustawienia Wi-Fi)**. Urządzenie wyszuka dostępne sieci Wi-Fi.
3. Dotknij sieci Wi-Fi, z którą chcesz się połączyć.
4. Dotknij opcji **Connect (Połącz)**. Niektóre sieci mogą wymagać wpisania hasła.

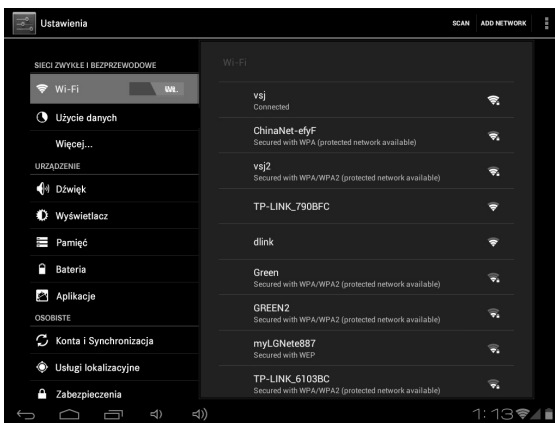

Na ekranie ustawień Wi-Fi naciśnij przycisk **Menu**, następnie dotknij opcji **Advanced (Zaawansowane)**. Pojawią się dodatkowe ustawienia Wi-Fi.




## 11. Przeglądarka

### Otwieranie strony głównej

Przeglądarka zawsze otwiera ostatnią przeglądaną stronę. Za pierwszym razem, kiedy otworzysz przeglądarkę po włączeniu zasilania urządzenia, wyświetlona zostanie strona główna.

### Zmiana strony głównej

1. Dotknij przeglądarki.
2. Naciśnij przycisk **Zakładek (Bookmark)** na pasku przeglądarki. Możesz wprowadzić dowolne zmiany.

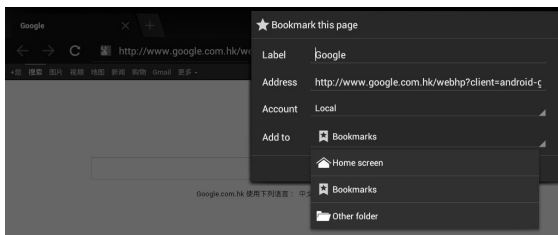

### Otwieranie stron internetowych

1. Dotknij przeglądarki.
2. Naciśnij przycisk **Menu**.
3. Dotknij paska adresu.
4. Wpisz adres internetowy i naciśnij przycisk **Go**. Ta funkcja wymaga połączenia z Internetem.




## 12. E-mail

Wpisz adres e-mail i hasło do poczty (np. Gmail).


### Czytanie nowych wiadomości

1. Na ekranie głównym dotknij opcji Gmail, aby wyświetlić skrzynkę odbiorczą.
2. Dotknij wiadomości, aby ją przeczytać.

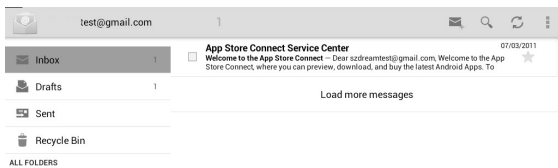

### Tworzenie nowych wiadomości

1. Dotknij symbolu pisania e-maili na ekranie.
2. Wpisz imię/nazwisko lub adres e-mail w polu **To (Odbiorca)**. Pojawią się kontakty pasujące do wpisanych danych. Wybierz kontakt lub kontynuuj pisanie.
3. Wpisz temat oraz treść wiadomości.
4. Dotknij opcji **Send (Wyślij)**.

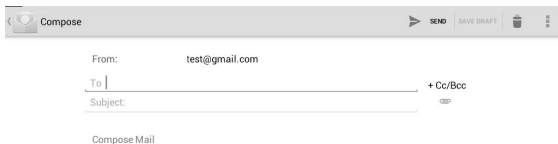

### 13. Aparat

#### Nagrywanie i odtwarzanie filmów:


1. Na ekranie głównym dotknij przycisku **Application (Aplikacja)**.
2. Dotknij opcji **Camera (Aparat)**.
3. Przeciągnij przycisk do trybu nagrywania.
4. Dotknij przycisku migawki. Po zakończeniu nagrywania naciśnij **Stop**.
5. Na ekranie głównym dotknij przycisku **Application (Aplikacja)**.
6. Dotknij opcji **Gallery (Galeria)**. Znajdź nagranie.
7. Dotknij filmu, następnie wybierz odtwarzacz.

#### Robienie zdjęć

1. Na ekranie głównym dotknij przycisku **Application (Aplikacja)**.
2. Dotknij opcji **Camera (Aparat)**.
3. Przeciągnij przycisk do trybu zdjęć.
4. Dotknij przycisku migawki.



Aby dowiedzieć się więcej na temat urządzenia, patrz poniżej:

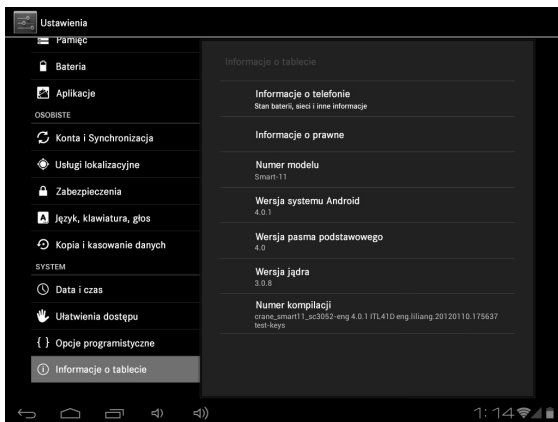

W celu poszerzenia wiedzy na temat możliwości tabletu Tracer oraz w przypadku pojawienia się problemów z urządzeniem proszę odwiedzić stronę: <http://tablet.tracer.eu/>

Zalecamy użytkowanie Tablet z najnowszym systemem Android dostępnym na naszej stronie.

Wszelkie informacje i aktualizacje są dostępne na stronie [www.tablet.tracer.eu](http://www.tablet.tracer.eu).

**Przed oddaniem urządzenia do Serwisu dokonaj ponownej instalacji systemu Android w przypadku gdy:**

- Po włączeniu tabletu system zawiesza się, blokuje się na logo startowym.
- Animacja Tracer Ovo przebiega w nieskończoność.
- System jest zablokowany hasłem (w przypadku gdy zapomnimy wzoru do rozkodowania).

- Po włączeniu widać tylko robocika Android.
- Po włączeniu systemu informuje o braku jakiegoś składnika systemu.
- W przypadku gdy system informuje o braku jakiegoś pliku.
- Nie działa kamera.
- Nie działa akcelerometr (nie obraca ekranu).

**Jeśli aktualizacja nie przyniosła oczekiwanej poprawy pracy urządzenia skontaktuj się z Serwisem: [serwis@megabajt.com.pl](mailto:serwis@megabajt.com.pl).**

Po wgraniu systemu, pierwsze włączenie przebiega dłużej niż zwykle ze względu na instalację systemu w pamięci. Aplikacje instalują się w tle przez ok. 5 min po pierwszym włączeniu, w tym czasie tablet może nie reagować na polecenia.


Dziękujemy za zakup naszego tabletu. Ponieważ nieustannie dążymy do udoskonalania naszych produktów, będziemy wdzięczni za wszelkie sugestie ze strony konsumentów. Jeszcze raz dziękujemy.

Prosimy zwrócić uwagę, że ze względu na regularne aktualizacje niektóre ilustracje mogą różnić się pewnymi szczegółami od stanu rzeczywistego.

**Tab of Contents**

1. Introducing Device .....	23
2. Battery.....	24
3. Home screen and Application list.....	25
4. HDMI.....	29
5. Language & keyboard.....	29
6. Manage Applications.....	31
7. Music.....	32
8. Photo.....	33
9. Video.....	34
10. Wi-Fi.....	35
11. Browser.....	36
12. E-mail.....	37
13. Camera.....	38

## 1. Introducing Device

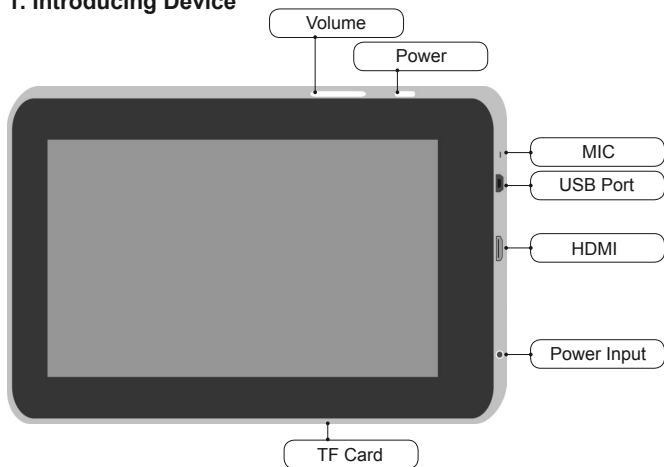

### Features:

#### Power key

- Press and hold the power on/off to open/close Device.
- Press to put the Device into sleep mode when it works.
- Press to put the Device into awoken when it is in sleep.

#### Home key

- Press to return to the Home screen from anywhere.

#### Menu key

- Press to open a list of actions available on the current screen.
- Press and hold to see the menu shortcuts for that screen.

**Back key**

- Press to go back to the previous screen or to dismiss a dialog box or menu.


**Power switch**

- Slide to turn on/off the device power.

**2. Battery**


You can charge your Device via charger. Device has an internal charging battery. We suggest to charge up the battery when the battery power is low.

**A. Charge via the charger**

Plug in the Power adaptor to Power adaptor port of device, there will be  in the right corner of the device.

The charging time will be longer when operating and charging at same time.

**B. Charge via the mini USB Cable**

Plug the mini usb cable to mini usb cable port of device, there will be  in the right corner of the device.




### 3. Home screen and Application list

The Home screen is your starting point for using all the applications on your Device .You can customize your Home screen to display applications, short-cuts, and widgets.

**Open the power key, and scroll lock, then you will see the home screen as below.**

To open the application list, tap on the Home screen.

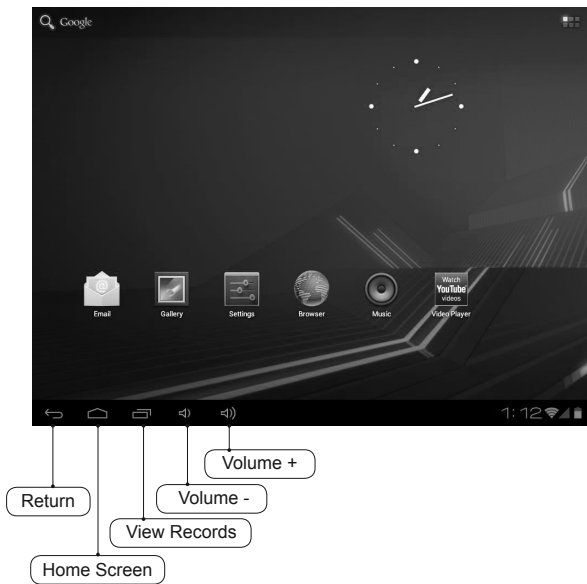


**Notification and connection icons**

Along the under of your screen is the status bar. On the right side, icons will appear, notify you of new messages, upcoming calendar events, alarms, apk downloading and more. On the right side of the status bar, you will see the connection status icons.

**Read notifications**





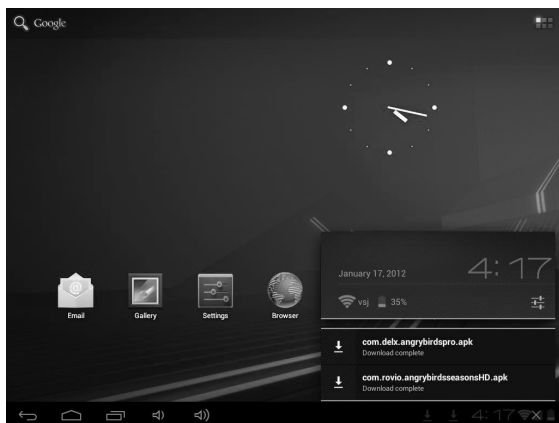













When you see a notification in the status bar, tap the bar and slide your finger up the screen to open the list of notifications.

To open the notification, tap the item.




To close the notification window, slide your finger up the screen.

## Icons of Status Bar

	New e-mail message		Downloading
	Upcoming event		Content downloaded
	Song is playing		Alarm is set
	SD card is full		Data is syncing
	Battery change indicators		Wi-Fi service connected
	No SD card		Battery is charging
	USB connected		Wireless services are off
	Warning		Silent mode
	Volume reduction		Volume increase

After you install the Application, but do not like it or no need them again and want to cancel it from the device, please operate as below:

1. Find the Setting Application
2. Find the Apps in Setting Menu
3. Find Download
4. Click the Application which you want to install, then you will see the information that ask your to choose uninstall.

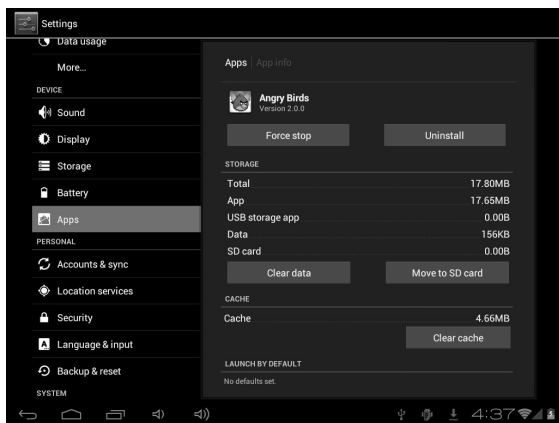


## 4. HDMI

Use HDMI Cablet to connet Device and LCD Device, then you can see the information and Operate it on the LCD Device

## USB OTG

USB OTG supports USB-mouse, USB-keyboard, 3G Modem and other peripherals.

## 5. Language & keyboard

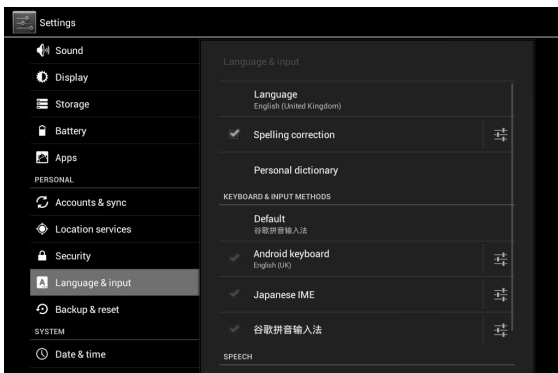

### Language

You can setting language for Device To setting

1. Touch **Settings**, touch **Language & Input**.
2. Touch **Language**.
3. Touch the language that you want to setting.

### Keyboard


You can setting keyboard for Device.To setting

1. Touch **Settings**, touch **Language & Input**.
2. Touch the keyboard that you want to use.

You can install other keyboard for Device. After install, they will be listed in the **Language & Input**, just like Android Keyboard, Japanese IME as above pictures.


When you input the wores on the brower or type something, there is also one quick icon to change the input.

On the left of the time 03:53, there is keyboard mark, click it, then you will see some input for your choice, so it is very convenient for you to change the input which you like.

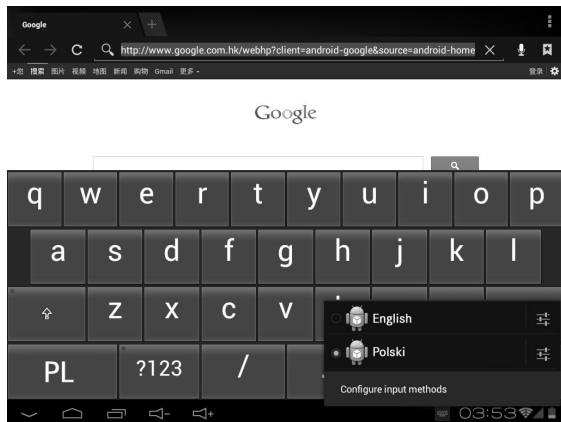

## 6. Manage Applications


1. After download the file, please click it and install.

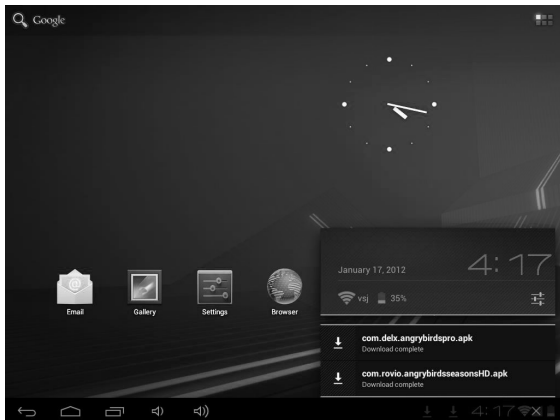

Also you can go to **Setting / Apps / Downloaded**, install them

### Uninstall Application

1. Touch **Settings**.
2. Touch **Apps**.
3. Touch the application that you want to uninstall.
4. Touch **Uninstall**.
5. Touch **OK**, touch **OK**.

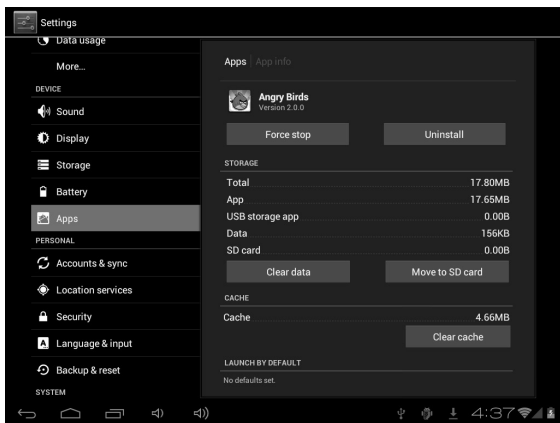

## 7. Music

### Access and play music

1. On the home screen touch the **Application** button.
2. Touch **Music**, touch **Songs**.
3. Touch the song to play.

### Delete play lists

1. On the home screen, touch the **Application** button.
2. Touch **Music**, touch **Playlist**.
3. Touch and hold the play list you want to delete.
4. Touch **Delete**.




## 8. Photo

Your Device can play the photo file formats as follows: JPG, BMP, PNG, GIF.  
You can keep these files in SD card or in the device.

### Slideshow the photos:

1. Copy the photo to SD card.
2. On the home screen touch the **Application** button.
3. Touch **Gallery**.
4. Touch the folder of photos. Touch the photo.
5. Touch **Slideshow**. "Play" Mark in the device.

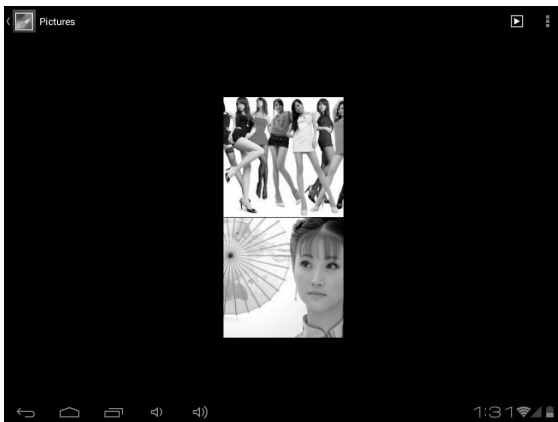

If you want to delete the pictures, choose the "trash" mark in the device.

## 9. Video

Your **TRACER** can play the video file formats as follows:

AVI, MKV (XVID/px/H.264), MOV, TS, M2TS, RM/RMVB, FLV, 3GP, MPEG, DAT, MP4 (support to 2160P:3480x2160). You can save these files on SD card.

### Play a video:


1. Copy the video to SD card.
2. On the home screen touch the **Application** button.
3. Touch **Gallery**.
4. Touch the video.



## 10. Wi-Fi

Your Device can connect to Wi-Fi networks. To connect

1. Touch **Settings**, touch **Wireless & networks**.
2. Touch **Wi-Fi** to turn it on. Touch **Wi-Fi settings**. Your Device scans for available Wi-Fi networks.
3. Touch the Wi-Fi network that you want to connect to.
4. Touch **Connect**. Some network may need you input the password.

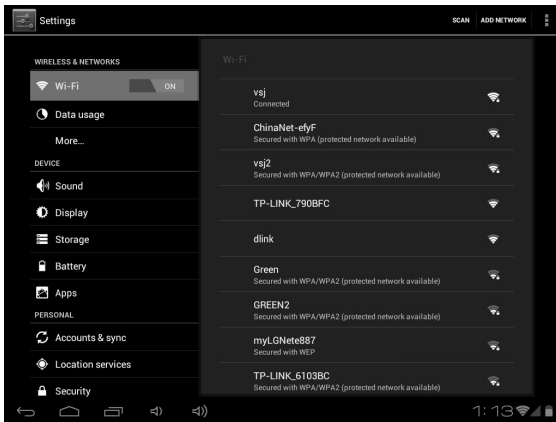

On the Wi-Fi settings screen, press the **Menu key**, touch **Advanced**, you will get more settings for Wi-Fi.


## 11. Browser

### Go to your home page

The Browser always opens to the last Web page you were viewing. The first time you enter the Browser after powering on, your home page will display.


### Change your home page

1. Touch Browser.
2. Press the **Bookmark** key in the Browser **Bar**.  
And change what you like.

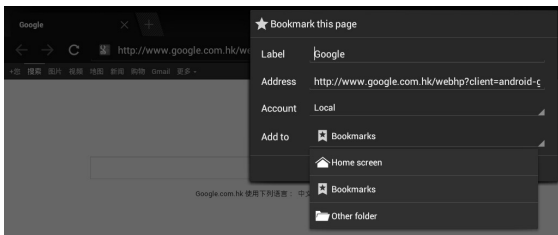

### Visit Web pages

1. Touch Browser.
2. Press the **Menu** key.
3. Touch address bar.
4. Type the Web address, touch **Go**. Need network connection.

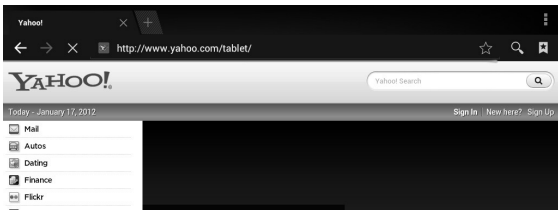


## 12. E-mail

Input E-mail Address and Pass Words in the device. E.G: Gmail


### Read new messages

1. On the home screen, touch Gmail to display your inbox.
2. Touch a message to read.

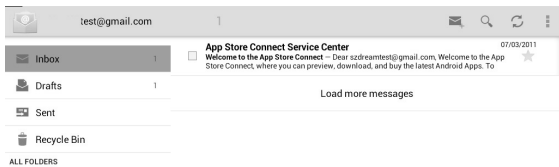

### Write new messages

1. On the screen, touch Writing e-mail Mark
2. Type a name or e-mail address in the To field. Matching contacts will appear. Select the contact or continue typing.
3. Type the subject and message.
4. Touch **Send**.

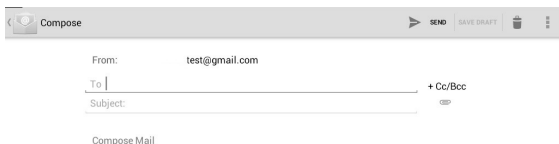

### 13. Camera

#### Shooting and playback a video:


1. On the Home screen, touch the **Application** button.
2. Touch **Camera**.
3. Drag the button to the shooting mode.
4. Touch **Shooting**. When finished recording press the **Stop**.
5. On the Home screen, touch the **Application** button.
6. Touch **Gallery**. And found this video just taken.
7. Touch the video and Select a video player to play.

#### Photo shoot

1. On the Home screen, touch the **Application** button.
2. Touch **Camera**.
3. Drag the button to the photo mode.
4. Touch **Shooting**.



More information for the device, please check information as below:

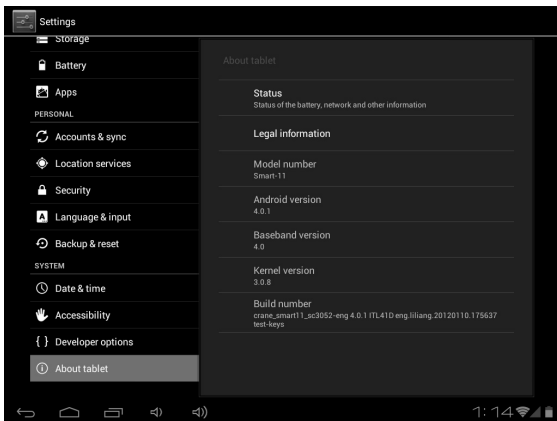

To learn more about the possibilities of the Tracer tablet or address any problems with the device, visit: <http://tablet.tracer.eu/>

We suggest installing the latest Android system available from our website.

**Before sending your device to our Service centre, reinstall the Android system if:**

- After power up, the system freezes and locks up on the start-up logo.
- The Tracer Ovo animation is displayed indefinitely.
- The system is password protected (if you forget the unlocking pattern).
- After start-up, only the Android robot is visible.
- After start-up, a missing system component message is displayed.
- If the system displays a missing file message.
- The camera does not work.
- The accelerometer does not work (no screen rotation).

**If device operation does not improve after the update, contact our Service centre ([serwis@megabajt.com.pl](mailto:serwis@megabajt.com.pl)).**

The first start-up after loading the system will take longer than usual since the system has to be installed in the memory. Installation of applications in the background will take approx. 5min. after first start-up. During that time the tablet may stop responding.

All the information and updates are available from [www.tablet.tracer.eu](http://www.tablet.tracer.eu).


Many thanks for your usage for our tablet pc. With the time going, our device will be much better and perfect. Also, welcome your suggestions to make future models better one. Thanks again! We will update software time by time, so some details information will be a little difference on the showed pictures, please mention this.



## Obsah

1. Úvod .....	42
2. Baterie.....	43
3. Hlavní obrazovka a seznam aplikací .....	44
4. HDMI.....	48
5. Jazyk a klávesnice .....	48
6. Správa aplikací .....	50
7. Hudba .....	51
8. Fotografie.....	52
9. Video .....	53
10. Wi-Fi.....	54
11. Prohlížeč.....	55
12. E-mail.....	56
13. Fotoaparát.....	57

## 1. Úvod

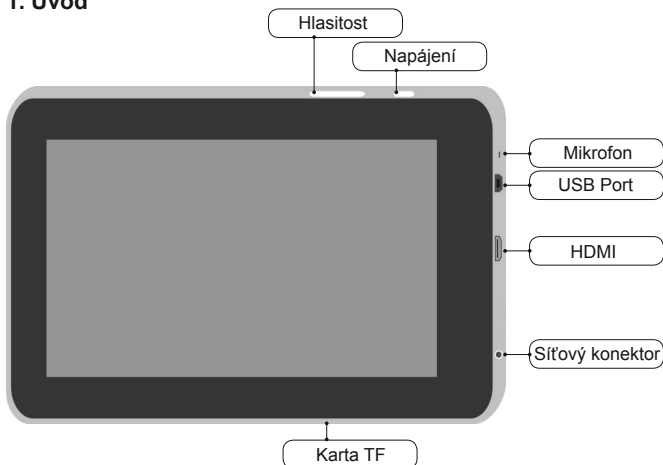

### Funkce:

#### Síťový vypínač

- Stiskněte a podržte vypínač pro zapnutí/vypnutí zařízení.
- Pokud je zařízení zapnuté, stisknutím vypínače ho přepnete do pohotovostního režimu.
- Stisknutím vypínače zařízení probudíte z režimu spánku.

#### Tlačítko hlavní obrazovky

- Stisknutím tohoto tlačítka se kdykoliv vrátíte na hlavní obrazovku.

#### Tlačítko menu

- Pokud chcete zobrazit seznam aktivit k dispozici pro aktuální obrazovku, stiskněte toto tlačítko.
- Stisknutím a podržením tlačítka zobrazíte dostupné zkratky nabídky pro daný displej.

### Tlačítko Zpět

- Stisknutím tohoto tlačítka se vrátíte na předchozí obrazovku nebo zavřete dialogové okno nebo menu.


### Vypínač

- Přesuňte pro zapnutí/vypnutí napájení zařízení.

## 2. Baterie


Tablet můžete nabíjet nabíječkou. Zařízení má zabudovanou baterii. Pokud je výkon nízký, doporučujeme baterii nabít.

### A. Nabíjení pomocí nabíječky

Připojte nabíječku do nabíjecího konektoru zařízení. V pravém rohu displeje se zobrazí ikona .

Doba nabíjení bude delší, pokud bude zařízení v průběhu nabíjení používáno.

### B. Nabíjení prostřednictvím USB kabelu


Připojte Mini USB kabel do mini USB portu zařízení. V pravém rohu displeje se zobrazí ikona .

### 3. Hlavní obrazovka a seznam aplikací

Hlavní obrazovka je výchozím bodem pro všechny aplikace používané na tabletě. Obrazovku můžete přizpůsobit a zobrazovat na ní aplikace, zkratky a widgety.

**Stiskněte síťový vypínač a odemkněte tablet. Zobrazí se tato hlavní obrazovka.**

Chcete-li otevřít seznam aplikací, klikněte na hlavní obrazovku.

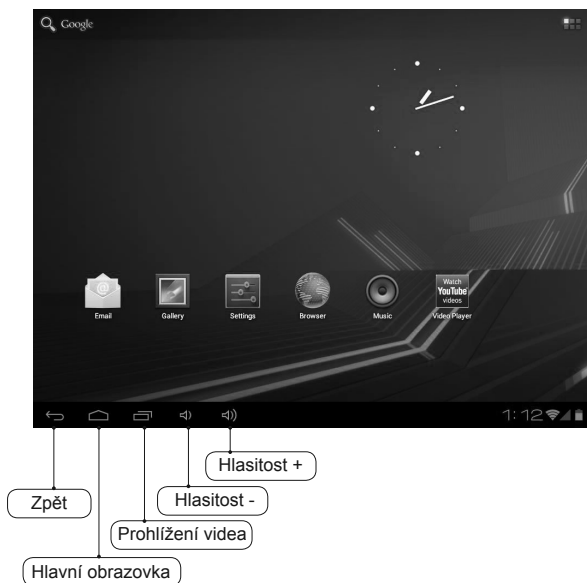


### Oznámení a ikony připojení

V dolní části obrazovky se nachází stavový řádek. Ikony na pravé straně slouží jako upozornění na nové zprávy, nadcházející události v kalendáři, budíky, stahování aplikací a podobně. Na pravé straně stavového řádku jsou ikony stavu hovorů.





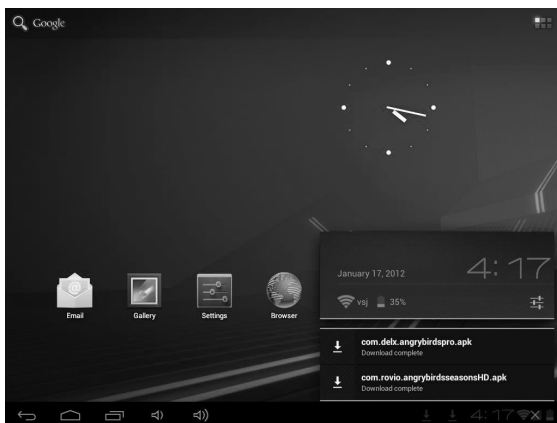






### Čtení oznámení

Pokud se zobrazí upozornění na stavovém řádku, klikněte na řádek a přetáhněte prst nahoru, čím otevřete seznam oznámení. Pokud chcete otevřít oznámení, klikněte na danou položku.




Pokud chcete zavřít okno oznámení, přešuněte prst po obrazovce směrem nahoru.

## Ikony stavového řádku

	Nový e-mail		Stahování
	Blížící se událost		Stahování dokončeno
	Přehrávání skladby		Nastavení budíku
	Karta SD je plná		Synchronizace dat
	Ukazatel úrovně nabití baterie		Služba Wi-Fi připojena
	Chybí SD karta		Nabíjení baterie
	USB zařízení je připojeno		Bezdrátové služby jsou vypnuté
	Upozornění		Režim ztlumení
	Snížená hlasitost		Zvýšená hlasitost

Pokud se po instalaci aplikace rozhodnete, že ji už nepotřebujete nebo nechcete dále používat, můžete ji odinstalovat takto:

1. Najděte konfigurační aplikaci.
2. Najděte aplikaci v menu nastavení.
3. Najděte stažený soubor.
4. Klikněte na aplikaci, kterou chcete odinstalovat. Zobrazí se okno potvrzení odinstalování.

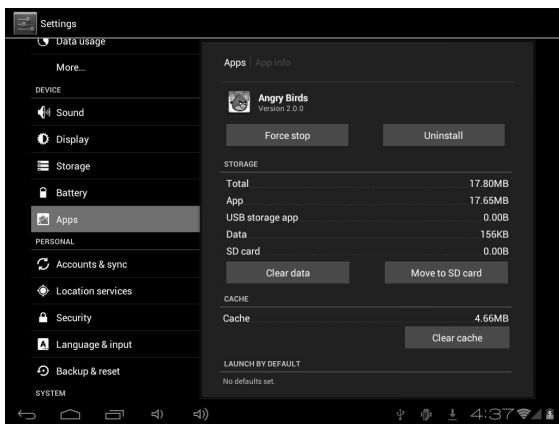


#### 4. HDMI

HDMI kabel umožňuje připojení tabletu k LCD displeji. Tato funkce umožňuje ovládat tablet a zobrazovat informace pomocí LCD monitoru.

#### USB OTG

Funkce USB OTG podporuje USB myši, USB klávesnice, 3G modemy a další periferie.

#### 5. Jazyk a klávesnice

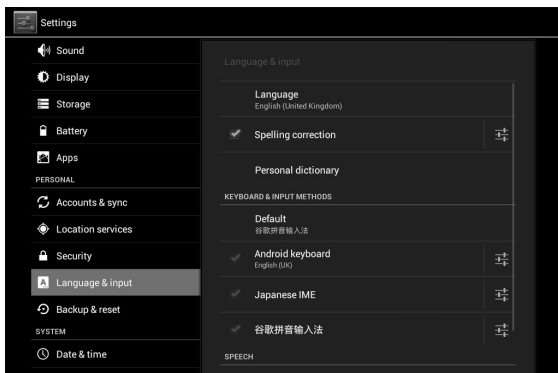

#### Jazyk

Zařízení nabízí různé jazykové nastavení.

1. Klikněte na volbu **Settings (Nastavení)**, následně na volbu **Language & Input (Jazyk, klávesnice, hlasitost)**.
2. Klikněte na volbu **Language (Jazyk)**.
3. Vyberte jazyk.



### Klávesnice

Pokud chcete vybrat nastavení klávesnice:

1. Klikněte na volbu **Settings (Nastavení)**, následně na volbu **Language & Input (Jazyk, klávesnice, hlasitost)**.
2. Vyberte nastavení klávesnice.

V tabletu můžete instalovat i jiné nastavení klávesnice. Po instalaci se objeví v nastavení jazyka a klávesnice, spolu s dalšími nastaveními klávesnice, jako Android Keyboard nebo Japanese IME (viz výše).


Při zadávání slov v prohlížeči nebo psaní textu klikněte na ikonu pro rychlou změnu nastavení klávesnice.

Na levé straně hodiny (vedle hodiny 03:53 na obrázku dole) najdete symbol klávesnice. Kliknutím na něj otevřete seznam a rychle změníte nastavení klávesnice.



## 6. Správa aplikací


1. Po stažení souboru na něj klikněte a nainstalujte aplikaci.

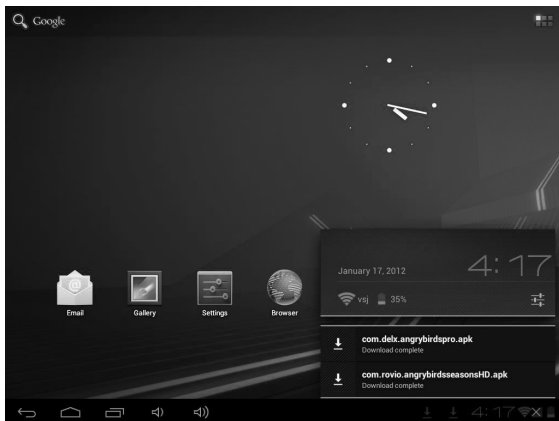

Aplikaci také můžete nainstalovat z úrovně:  
**Setting / Apps / Downloaded (Nastavení / Aplikace / Staženo).**

### Odinstalování aplikace

1. Klikněte na volbu **Settings (Nastavení)**.
2. Klikněte na volbu **Apps (Aplikace)**.
3. Klikněte na aplikaci, kterou chcete odinstalovat.
4. Klikněte na volbu **Uninstall (Odinstalovat)**.
5. Klikněte na volbu **OK**.

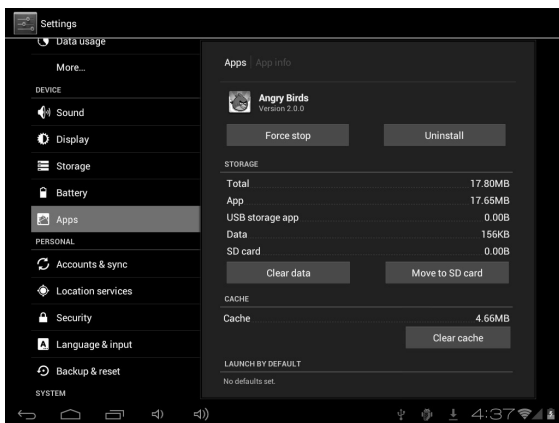

## 7. Hudba

### Vyhledávání a přehrávání hudby

1. Na domovské obrazovce klikněte na tlačítko **Application (aplikace)**.
2. Klikněte na **Music (Hudba)** a následně **Songs (Písně)**.
3. Klikněte na nahrávku, kterou chcete přehrát.

### Odstranění seznamů přehrávání

1. Na domovské obrazovce klikněte na tlačítko **Application (Aplikace)**.
2. Klikněte na **Music (Hudba)** a následně **Playlist (Seznam skladeb)**.
3. Klikněte a podržte seznam skladeb, který chcete odstranit.
4. Klikněte na volbu **Delete (Vymazat)**.

## 8. Fotografie

Tablet podporuje následující formáty souborů: JPG, BMP, PNG, GIF. Tyto soubory můžete uložit na SD kartu nebo v paměti tabletu.

### Prezentace snímků:

1. Zkopírujte obrázek na SD kartu.
2. Na domovské obrazovce klikněte na tlačítko **Application (Aplikace)**.
3. Klikněte na volbu **Gallery (Galerie)**.
4. Klikněte na soubor s obrázky. Klikněte na obrázek.
5. Klikněte na symbol přehrávání.



Fotografie můžete odstranit prostřednictvím ikony koše.

### 9. Video

Tablet **TRACER** přehrává následující formáty filmových souborů: AVI, MKV (XVID/px/H.264), MOV, TS, M2TS, RM / RMVB, FLV, 3GP, MPEG, DAT, MP4 (podporuje max. rozlišení 2160p: 3480 x 2160). Tyto soubory můžete uložit na SD kartu.

#### Přehrávání filmů:


1. Zkopírujte film na SD kartu.
2. Na domovské obrazovce klikněte na tlačítko **Application (Aplikace)**.
3. Klikněte na volbu **Gallery (Galerie)**.
4. Klikněte na film.



## 10. Wi-Fi

Zařízení se může připojit k sítím Wi-Fi.

1. Klikněte na volbu **Settings (Nastavení)**, následně na volbu **Wireless & Networks (Běžné a bezdrátové sítě)**.
2. Klikněte na volbu Wi-Fi pro vypnutí funkce. Klikněte na volbu **Wi-Fi settings (Nastavení Wi-Fi)**. Zařízení vyhledá dostupné Wi-Fi sítě.
3. Klikněte na Wi-Fi síť, ke které se chcete připojit.
4. Klikněte na volbu **Connect (Připojit)**. Některé sítě mohou vyžadovat zadání hesla.

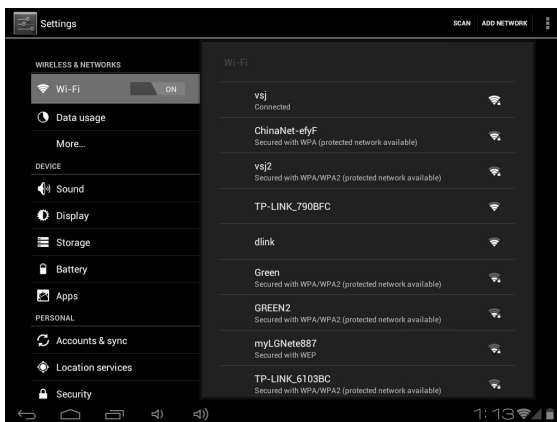

Na obrazovce nastavení Wi-Fi stiskněte tlačítko Menu a klikněte na volbu **Advanced (Pokročilé)**. Zobrazí se dodatečná nastavení Wi-Fi.


## 11. Prohlížeč

### Otevírání hlavní stránky

Prohlížeč vždy otevře poslední zobrazenou stránku. Při prvním otevření prohlížeče po zapnutí napájení zařízení se zobrazí úvodní stránka.


### Změna úvodní stránky

1. Klikněte na prohlížeč.
2. Stiskněte tlačítko **záložek (Bookmark)** v stavovém řádku prohlížeče. Můžete provádět libovolné změny.

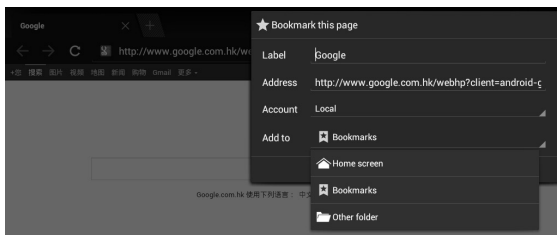

### Otevírání webových stránek

1. Klikněte na prohlížeč.
2. Stiskněte tlačítko **Menu**.
3. Klikněte na řádek s adresou.
4. Zadejte webovou adresu a stiskněte **Go**. Tato funkce vyžaduje připojení na internet.

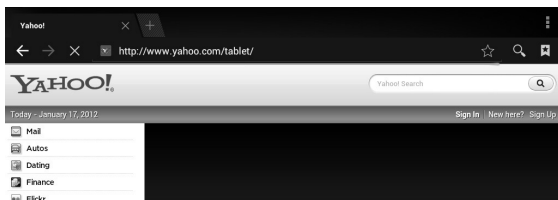


## 12. E-mail

Zadejte e-mailovou adresu a heslo pošty (např. Gmail).


### Čtení nových zpráv

1. Na úvodní obrazovce klikněte na Gmail pro zobrazení doručené pošty.
2. Pro čtení klikněte na zprávu.

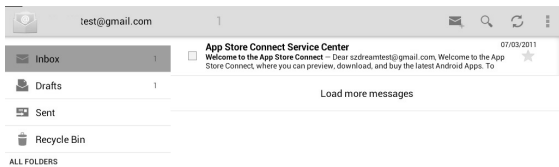

### Vytvoření nové zprávy

1. Klikněte na symbol psaní e-mailu na obrazovce.
2. Do pole To (Příjemce) zadejte jméno/příjmení nebo e-mailovou adresu. Zobrazí se kontakty, které odpovídají zadaným údajům. Vyberte kontakt nebo pokračujte v psaní.
3. Zadejte téma a obsah zprávy.
4. Klikněte na volbu **Send (Odeslat)**.

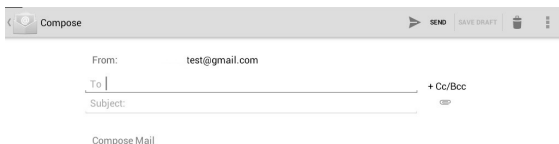



### 13. Fotoaparát

#### Nahrávání a přehrávání filmů:


1. Na domovské obrazovce klikněte na tlačítko **Application (Aplikace)**.
2. Klikněte na volbu **Camera (Fotoaparát)**.
3. Přesuňte tlačítko do režimu nahrávání.
4. Klikněte tlačítko spouště. Po dokončení nahrávání stiskněte **Stop**.
5. Na domovské obrazovce klikněte na tlačítko **Application (aplikace)**.
6. Klikněte na volbu **Gallery (Galerie)**. Najděte záznam.
7. Klikněte na film a vyberte přehrávač.

#### Fotografování

1. Na domovské obrazovce klikněte na tlačítko **Application (Aplikace)**.
2. Klikněte na volbu **Camera (Fotoaparát)**.
3. Přesuňte tlačítko do režimu fotografování.
4. Klikněte na tlačítko spouště.



**Pokud se chcete dozvědět více o zařízení, viz níže:**

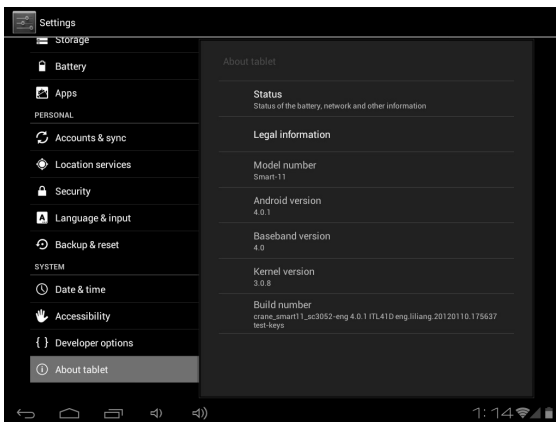

Pro rozšíření znalostí o možnostech tabletu Tracer a v případě problémů s přístrojem navštivte stránky: <http://tablet.tracer.eu/>

Tablet doporučujeme používat s nejnovějším systémem Android, který je k dispozici na našich stránkách.

**Dříve, než zanesete přístroj do servisu, proveďte reinstalaci systému Android, pokud:**

- Po zapnutí tabletu se systém zasekává, blokuje se ve fázi startovacího loga.
- Animace Tracer Ovo trvá do nekonečna.
- Systém je uzamknutý heslem (v případě, že zapomeneme vzor pro dekódování).
- Po zapnutí lze vidět pouze robota Android.

- Po zapnutí systém hlásí nějakou chybějící systémovou součást.
- V případě, že systém informuje o nějakém chybějícím souboru.
- Nefunguje kamera.
- Nefunguje akcelerometr (neobrací se obrazovka).

**Pokud aktualizace nepřinesla očekávané zlepšení funkce přístroje, kontaktujte servis ([serwis@megabajt.com.pl](mailto:serwis@megabajt.com.pl)).**

První zapnutí po nahrání systému trvá déle z důvodu instalace systému do paměti. Po rovném zapnutí se aplikace instalují na pozadí cca 5 minut, během této doby přístroj nemusí reagovat na vaše pokyny.

Veškeré informace a aktualizace najdete na internetových stránkách [www.tablet.tracer.eu](http://www.tablet.tracer.eu).


Děkujeme vám za zakoupení našeho tabletu. Jelikož se neustále snažíme zdokonalovat naše výrobky, budeme vděční za jakékoliv připomínky od spotřebitelů. Ještě jednou děkujeme.

Vezměte prosím na vědomí, že vzhledem k pravidelné aktualizaci se některé ilustrace v jistých detailech mohou lišit od skutečného stavu.

**Obsah**

1. Úvod .....	61
2. Batéria.....	62
3. Hlavná obrazovka a zoznam aplikácií .....	63
4. HDMI.....	67
5. Jazyk a klávesnica .....	67
6. Správa aplikácií.....	69
7. Hudba .....	70
8. Fotografie.....	71
9. Videá .....	72
10. Wi-Fi.....	73
11. Prehliadač .....	74
12. E-mail .....	75
13. Fotoaparát.....	76

## 1. Úvod

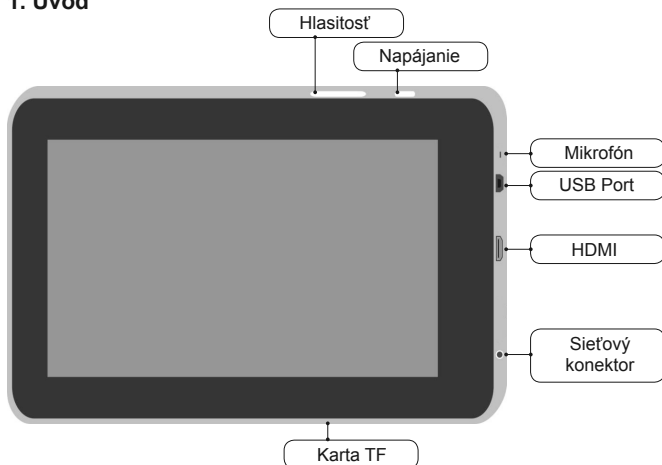

### Funkcie:

#### Sieťový vypínač

- Stlačte a podržte vypínač pre zapnutie/vypnutie zariadenia.
- Ak je zariadenie zapnuté, stlačením vypínača ho prepnete do pohotovostného režimu.
- Stlačením vypínača zariadenie prebudíte z režimu spánku.

#### Tlačidlo hlavnej obrazovky

- Stlačením tohto tlačidla sa kedykoľvek vrátite na hlavnú obrazovku.

#### Tlačidlo menu

- Ak chcete zobraziť zoznam aktivít k dispozícii pre aktuálnu obrazovku, stlačte toto tlačidlo.
- Stlačením a podržaním tlačidla zobrazíte dostupné skratky ponuky pre daný displej.

**Tlačidlo Späť**

- Stlačením tohto tlačidla sa vrátite na predchádzajúcu obrazovku alebo ztvoríte dialógové okno alebo menu.


**Vypínač**

- Presuňte pre zapnutie/vypnutie napájania zariadenia.

**2. Batéria**

Tablet môžete nabíjať nabíjačkou. Zariadenie má zabudovanú batériu. Ak je výkon nízky, odporúčame batériu nabiť.

**A. Nabíjanie pomocou nabíjačky**

Pripojte nabíjačku do nabijacieho konektora zariadenia. V pravom rohu displeja sa zobrazí ikona .

Doba nabíjania bude dlhšia, ak bude zariadenie v priebehu nabíjania používané.

**B. Nabíjanie prostredníctvom USB kábla**


Pripojte Mini USB kábel do mini USB portu zariadenia. V pravom rohu displeja sa zobrazí ikona .

### 3. Hlavná obrazovka a zoznam aplikácií

Hlavná obrazovka je východiskovým bodom pre všetky aplikácie používané na tablete. Domovskú obrazovku môžete prispôbiť a zobrazovať na nej aplikácie, skratky a widgety.

**Stlačte sieťový vypínač a odomknite tablet. Zobrazí sa táto hlavná obrazovka.**

Ak chcete otvoriť zoznam aplikácií, kliknite na hlavnú obrazovku.

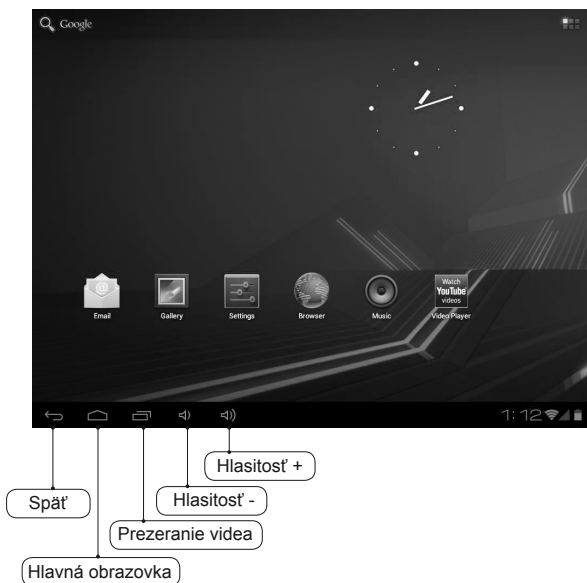


### Oznámenia a ikony pripojení

V dolnej časti obrazovky sa nachádza stavový riadok. Ikony na pravej strane slúžia ako upozornenie na nové správy, nadchádzajúce udalosti v kalendári, budíky, sťahovanie aplikácií a podobne. Na pravej strane stavového riadku sa nachádzajú ikony stavu hovorov.

### Čítanie oznámení



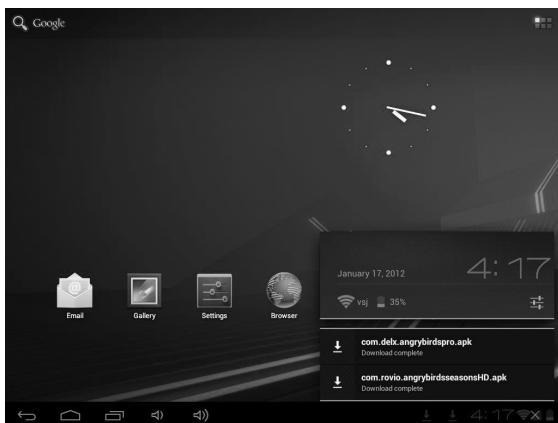














Ak sa zobrazí upozornenie na stavovom riadku, kliknite na riadok a potiahnite prstom hore, čím otvoríte zoznam oznámení. Ak chcete otvoriť oznámenie, kliknite na danú položku.



Ak chcete zatvoriť okno oznámení, presuňte prst po obrazovke smerom hore.




## Ikony stavového riadku

	Nový e-mail		Sťahovanie
	Blížiaca sa udalosť		Sťahovanie ukončené
	Prehrávanie skladby		Nastavenie budíka
	Karta SD je plná		Synchronizácia dát
	Ukazovateľ úrovne nabitia batérie		Služba Wi-Fi pripojená
	Chýba SD karta		Nabíjanie batérie
	USB zariadenie je pripojené		Bezdrôtové služby sú vypnuté
	Upozornenie		Režim stlmenia
	Znížená hlasitosť		Zvýšená hlasitosť

Ak sa po inštalácii aplikácie rozhodnete, že ju už nepotrebujete alebo nechcete ďalej používať, môžete ju odinštalovať takto:

1. Nájdite konfiguračnú aplikáciu.
2. Nájdite aplikáciu v menu nastavení.
3. Nájdite stiahnutý súbor.
4. Kliknite na aplikáciu, ktorú chcete odinštalovať. Zobrazí sa okno potvrdenia odinštalovania.

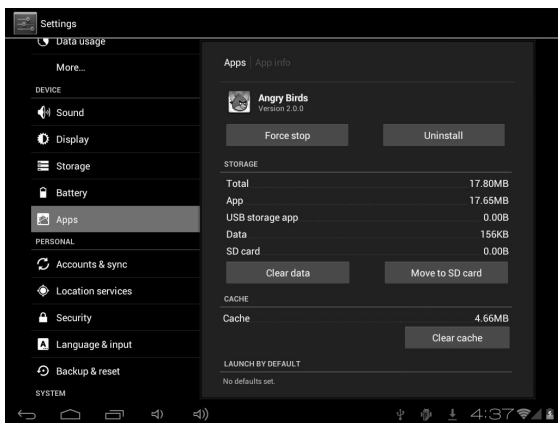


## 4. HDMI

HDMI kábel umožňuje pripojenie tabletu k LCD displejom. Táto funkcia umožňuje ovládať tablet a zobrazovať informácie pomocou LCD monitora.

## USB OTG

Funkcia USB OTG podporuje USB myši, USB klávesnice, 3G modemy a ďalšie periférie.

## 5. Jazyk a klávesnica

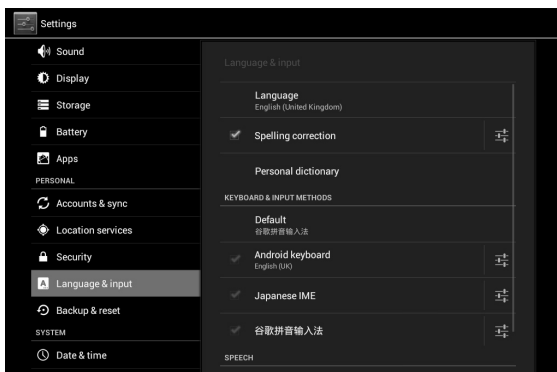

### Jazyk

Zariadenie ponúka rôzne jazykové nastavenia.

1. Kliknite na voľbu **Settings (Nastavenia)**, následne na voľbu **Language & Input (Jazyk, klávesnica, hlasitosť)**.
2. Kliknite na voľbu **Language (Jazyk)**.
3. Vyberte jazyk.

### Klávesnica

Ak chcete vybrať nastavenia klávesnice:

1. Kliknite na voľbu **Settings (Nastavenia)**, následne na voľbu **Language & Input (Jazyk, klávesnica, hlasitosť)**.
2. Vyberte nastavenia klávesnice.

V tablete môžete inštalovať aj iné nastavenia klávesnice. Po inštalácii sa objavia v nastaveniach jazyka a klávesnice, spolu s ďalšími nastaveniami klávesnice, ako Android Keyboard alebo Japanese IME (pozri vyššie).


Pri zadávaní slov v prehliadači alebo písaní textu kliknite na ikonu pre rýchlu zmenu nastavení klávesnice.

Na ľavej strane hodín (vedľa hodiny 03:53 na obrázku dole) nájdete symbol klávesnice. Kliknutím na neho otvoríte zoznam a rýchlo zmeníte nastavenia klávesnice.



### 6. Správa aplikácií


1. Po stiahnutí súboru naň kliknite a nainštalujte aplikáciu.

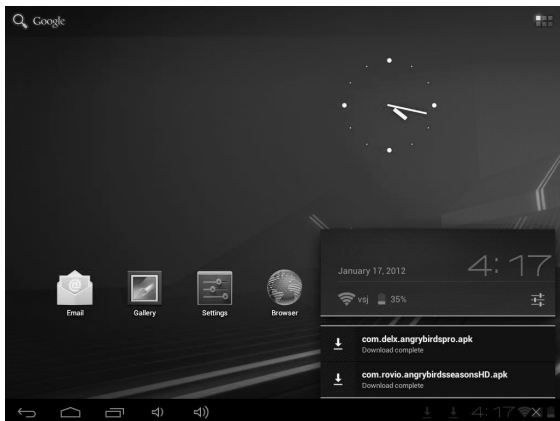

Aplikáciu tiež môžete nainštalovať z úrovne:  
**Setting / Apps / Downloaded (Nastavenia / Aplikácie / Stiahnuté).**

#### Odinštalovanie aplikácie

1. Kliknite na voľbu **Settings (Nastavenia)**.
2. Kliknite na voľbu **Apps (Aplikácie)**.
3. Kliknite na aplikáciu, ktorú chcete odinštalovať.
4. Kliknite na voľbu **Uninstall (Odinštalovať)**.
5. Kliknite na voľbu **OK**.

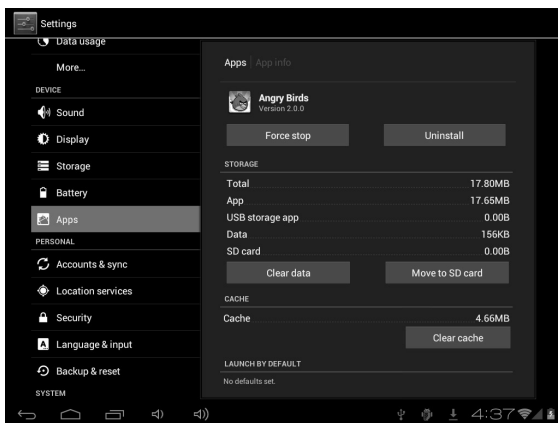

## 7. Hudba

### Vyhľadávanie a prehrávanie hudby

1. Na domovskej obrazovke kliknite na tlačidlo **Application (aplikácie)**.
2. Kliknite na **Music (Hudba)** a následne **Songs (Piesne)**.
3. Kliknite na nahrávku, ktorú chcete prehrať.

### Odstránenie zoznamov prehrávania


1. Na domovskej obrazovke kliknite na tlačidlo **Application (Aplikácie)**.
2. Kliknite na **Music (Hudba)** a následne **Playlist (Zoznam skladieb)**.
3. Kliknite a podržte zoznam skladieb, ktorý chcete odstrániť.
4. Kliknite na voľbu **Delete (Vymazať)**.

### 8. Fotografie

Tablet podporuje nasledujúce formáty súborov: JPG, BMP, PNG, GIF. Tieto súbory môžete uložiť na SD kartu alebo v pamäti tabletu.

#### Prezentácia snímok:

1. Skopírujte obrázok na SD kartu.
2. Na domovskej obrazovke kliknite na tlačidlo **Application (Aplikácia)**.
3. Kliknite na voľbu **Gallery (Galéria)**.
4. Kliknite na priečinok s obrázkami. Kliknite na obrázok.
5. Kliknite na symbol prehrávania.

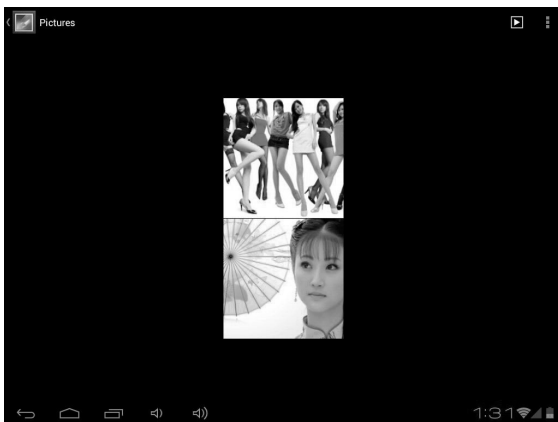

Fotografie môžete odstrániť prostredníctvom ikony koša.

## 9. Videá

Tablet **TRACER** prehráva nasledujúce formáty filmových súborov: AVI, MKV (XVID/px/H.264), MOV, TS, M2TS, RM/RMVB, FLV, 3GP, MPEG, DAT, MP4 (podporuje max. rozlíšenie 2160P: 3480 x 2160). Tieto súbory môžete uložiť na SD kartu.

### Prehrávanie filmov:

1. Skopírujte film na SD kartu.
2. Na domovskej obrazovke kliknite na tlačidlo **Application (Aplikácia)**.
3. Kliknite na voľbu **Gallery (Galéria)**.
4. Kliknite na film.






## 10. Wi-Fi

Zariadenie sa môže pripojiť k sieťam Wi-Fi.

1. Kliknite na voľbu **Settings (Nastavenia)**, následne na voľbu **Wireless & Networks (Bežné a bezdrôtové siete)**.
2. Kliknite na voľbu Wi-Fi pre vypnutie funkcie. Kliknite na voľbu **Wi-Fi settings (Nastavenia Wi-Fi)**. Zariadenie vyhľadá dostupné Wi-Fi siete.
3. Kliknite na Wi-Fi sieť, ku ktorej sa chcete pripojiť.
4. Kliknite na voľbu **Connect (Pripojiť)**. Niektoré siete môžu vyžadovať zadanie hesla.

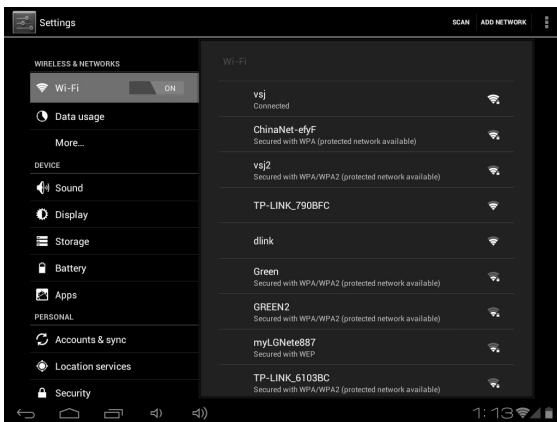

Na obrazovke nastavení Wi-Fi stlačte tlačidlo Menu a kliknite na voľbu **Advanced (Pokročilé)**. Zobrazia sa dodatočné nastavenia Wi-Fi.


## 11. Prehliadač

### Otváranie hlavnej stránky

Prehliadač vždy otvorí poslednú zobrazenú stránku. Pri prvom otvorení prehliadača po zapnutí napájania zariadenia sa zobrazí úvodná stránka.


### Zmena úvodnej stránky

1. Kliknite na prehliadač.
2. Stlačte tlačidlo **záložiek (Bookmark)** v stavovom riadku prehliadača. Môžete vykonávať ľubovoľné zmeny.

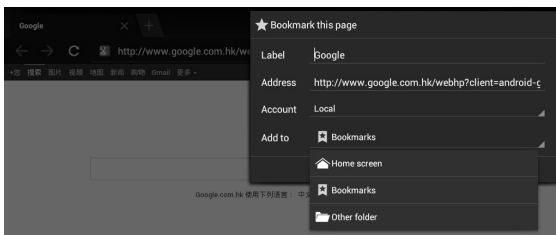

### Otváranie webových stránok

1. Kliknite na prehliadač.
2. Stlačte tlačidlo **Menu**.
3. Kliknite na riadok s adresou.
4. Zadajte webovú adresu a stlačte **Go**. Táto funkcia vyžaduje pripojenie na internet.

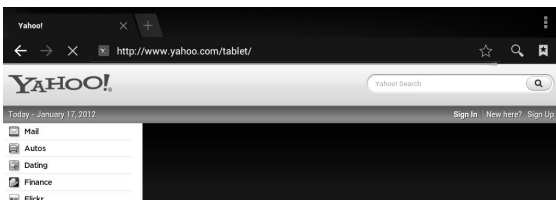


## 12. E-mail

Zadajte e-mailovú adresu a heslo pošty (napr. Gmail).


### Čítanie nových správ

1. Na úvodnej obrazovke kliknite na Gmail pre zobrazenie doručenej pošty.
2. Pre čítanie kliknite na správu.

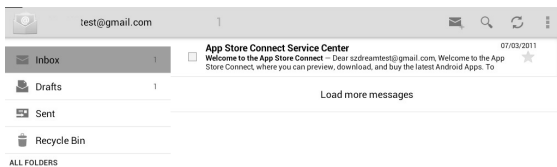

### Vytvorenie novej správy

1. Kliknite na symbol písania e-mailu na obrazovke.
2. Do poľa **To (Príjemca)** zadajte meno/priezvisko alebo e-mailovú adresu. Zobrazia sa kontakty, ktoré zodpovedajú zadaným údajom. Vyberte kontakt alebo pokračujte v písaní.
3. Zadajte tému a obsah správy.
4. Kliknite na voľbu **Send (Odoslať)**.

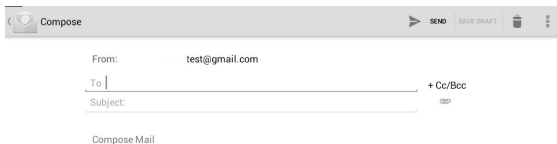

### 13. Fotoaparát

#### Nahrávanie a prehrávanie filmov:


1. Na domovskej obrazovke kliknite na tlačidlo **Application (Aplikácia)**.
2. Kliknite na voľbu **Camera (Fotoaparát)**.
3. Presuňte tlačidlo do režimu nahrávania.
4. Kliknite tlačidlo spúšte. Po dokončení nahrávania stlačte **Stop**.
5. Na domovskej obrazovke kliknite na tlačidlo **Application (aplikácie)**.
6. Kliknite na voľbu **Gallery (Galéria)**. Nájdite záznam.
7. Kliknite na film a vyberte prehrávač.

#### Fotografovanie

1. Na domovskej obrazovke kliknite na tlačidlo **Application (Aplikácia)**.
2. Kliknite na voľbu **Camera (Fotoaparát)**.
3. Presuňte tlačidlo do režimu fotografovania.
4. Kliknite na tlačidlo spúšte.



Ak sa chcete dozvedieť viac o zariadení, pozrite nižšie:

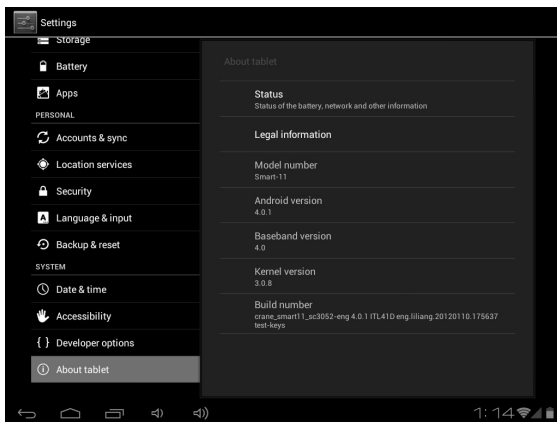

Viac informácií o možnostiach tabletov Tracer, alebo pre riešenie akéhokoľvek problému so prístrojom, navštívte: <http://tablet.tracer.eu/>

Odporúčame inštaláciu najnovšieho systému Android, ktorý je na našich stránkach k dispozícii.

**Pred odoslaním Vášho zariadenie do nášho Servisného strediska, na-  
inštalujte znovu systém Android v prípade, že:**

- Systém po zapnutí zamrzne a zablokuje sa s úvodným logom.
- Animácia Tracer Ovo sa prehráva do nekonečna.
- Systém je ochránený heslo (ak ste zabudli vzorec pre odomknutie).
- Po spustení je viditeľný iba Android robot.
- Po spustení sa zobrazí správa o chýbajúcej súčasti systému.
- Ak systém zobrazí správu o chýbajúcom súbore.

- Nefunguje fotoaparát/kamera.
- Merač zrýchlenia nepracuje (obrazovka sa neatáča).

V prípade, že sa správanie prístroja po aktualizácii nezlepší, skontaktujte naše Servisné stredisko ([serwis@megabajt.com.pl](mailto:serwis@megabajt.com.pl)).

Prvé spustenie po zavedení systému môže trvať dlhšie ako zvyčajne, pretože systém sa musí nainštalovať do pamäti. Inštalácia aplikácií v pozadí trvá približne 5 minút od prvého spustenia. Počas tejto doby môže dôjsť k tomu, že tablet nebude reagovať.

Všetky informácie a aktualizácie sú k dispozícii na [www.tablet.tracer.eu](http://www.tablet.tracer.eu).


Ďakujeme vám za zakúpenie nášho tabletu. Keďže sa neustále snažíme zdokonaľovať naše výrobky, budeme vďační za akékoľvek pripomienky od spotrebiteľov. Ešte raz ďakujeme.

Vezmite prosím na vedomie, že vzhľadom na pravidelné aktualizácie sa niektoré ilustrácie v istých detailoch môžu líšiť od skutočného stavu.

## Содержание

1. Введение .....	80
2. Аккумулятор .....	81
3. Главный экран и список приложений.....	82
4. HDMI .....	86
5. Язык и клавиатура.....	86
6. Управление приложениями .....	88
7. Музыка .....	89
8. Фотографии .....	90
9. Видеозаписи .....	91
10. Wi-Fi.....	92
11. Браузер .....	93
12. Электронная почта .....	94
13. Камера .....	95

## 1. Введение

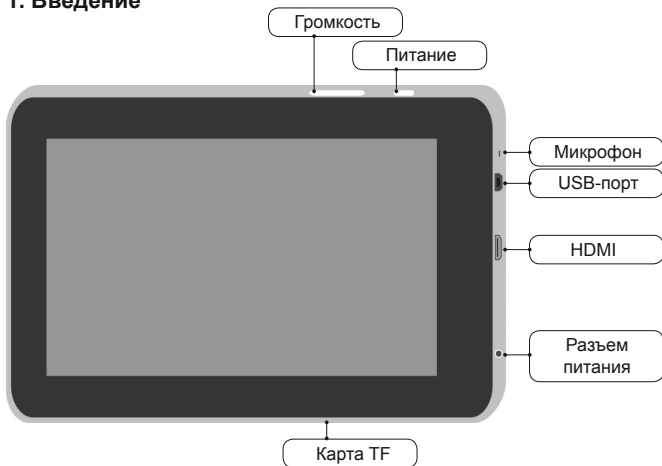

### Функции:

#### Кнопка питания

- Нажмите и удерживайте кнопку, чтобы включить/выключить устройство.
- Если устройство включено, нажмите выключатель, чтобы переключить его в режим ожидания.
- Нажмите выключатель, чтобы вывести устройство из режима ожидания.

#### Кнопка главного экрана

- Нажмите, чтобы в любой момент вернуться на главный экран.

#### Кнопка меню

- Нажмите для показа списка действий, доступных для текущего экрана.
- Нажмите и удерживайте для показа ярлыков меню, доступных для данного экрана.



### **Кнопка возврата**

- Нажмите для возврата на предыдущий экран или закрытия диалогового окна или меню.

### **Выключатель питания**

- Переместите, чтобы включить/выключить питание устройства.

## **2. Аккумулятор**

Вы можете заряжать планшетный компьютер при помощи зарядного устройства. Устройство оснащено встроенным аккумулятором. При низком уровне мощности мы рекомендуем зарядить аккумулятор.

### **А. Зарядка при помощи зарядного устройства**

Подключите зарядное устройство к разъему зарядки устройства.

В правом углу экрана появится значок .

Время зарядки будет дольше, если устройство будет использоваться во время зарядки.

### **В. Зарядка при помощи USB-кабеля**

Подключите Mini USB-кабель к Mini USB-порту устройства. В правом углу экрана появится значок .

### 3. Главный экран и список приложений

Главный экран является исходным пунктом обслуживания всех приложений планшетного компьютера. Вы можете персонализировать главный экран для просмотра на нем приложений, ярлыков и виджетов.

**Нажмите кнопку питания и разблокируйте планшетный компьютер. Появится нижеуказанный главный экран.**

Чтобы открыть список приложений, коснитесь главного экрана.




### Уведомления и индикаторы соединений

Вдоль нижнего края экрана находится строка состояния. Индикаторы, появляющиеся справа, выполняют функцию уведомлений о новых сообщениях, приближающихся событий из календаря, будильниках, скачивании приложений и и.д. Справа от строки состояния находятся индикаторы состояния соединений.

### Просмотр уведомлений

Если Вы увидите уведомление на строке состояния, коснитесь строки и переместите палец вверх, чтобы открыть список уведомлений. Чтобы открыть уведомление, коснитесь данного элемента.

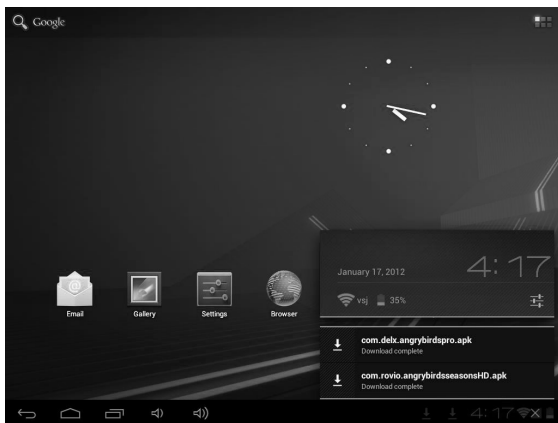


Чтобы закрыть окно уведомлений, переместите палец в верхнюю часть экрана.

**Индикаторы строки состояний**

	Новое электронное сообщение		Скачивание
	Приближающееся событие		Скачивание завершено
	Воспроизведение записи		Будильник установлен
	SD-карта заполнена		Синхронизация данных
	Индикаторы уровня зарядки аккумулятора		Услуга Wi-Fi подключена
	Нет SD-карты		Зарядка аккумулятора
	USB-устройство подключено		Беспроводные услуги отключены
	Предупреждение		Режим без звука
	Громкость уменьшена		Громкость увеличена

Если после установки приложения Вы считаете, что оно Вам не понадобится, или не хотите его использовать далее, Вы можете его удалить следующим образом:

1. Найдите конфигурацию приложения.
2. Найдите приложение в меню настроек.
3. Найдите скаченный файл.
4. Нажмите на приложение, которое хотите удалить. Появится окно подтверждения удаления.

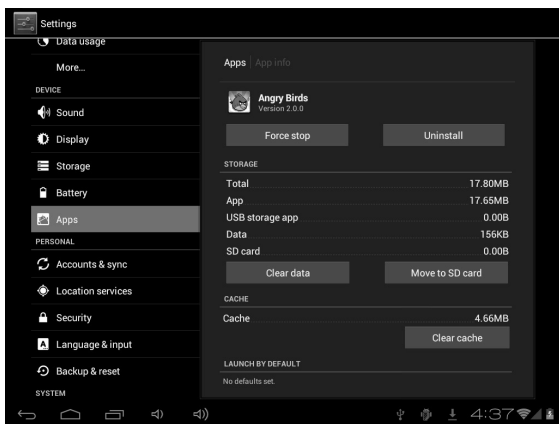


## 4. HDMI

Кабель HDMI позволяет подключать планшетный компьютер к ЖК-мониторам. Данная функция позволяет обслуживать планшетный компьютер и демонстрировать информацию при помощи ЖК-монитора.

## USB OTG

Функция USB OTG поддерживает USB мыши, USB клавиатуры, 3G модемы и другие периферийные устройства.

## 5. Язык и клавиатура

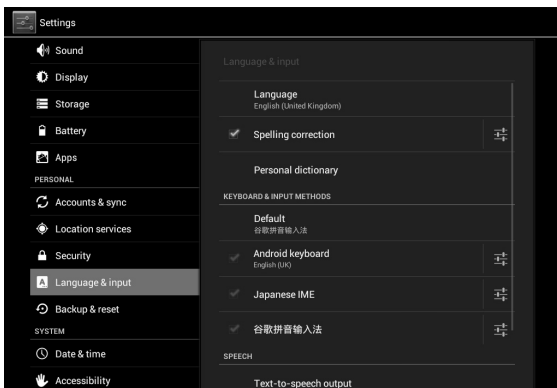

### Язык

Устройство предлагает различные настройки языка.

1. Коснитесь опции **Settings (Настройки)**, затем опции **Language & Input (Язык, клавиатура, голос)**.
2. Коснитесь опции **Language (Язык)**.
3. Выберите язык.

## Клавиатура

Для выбора настроек клавиатуры:

1. Коснитесь опции **Settings (Настройки)**, а затем опции **Language & Input (Язык, клавиатура, голос)**.
2. Выберите настройку клавиатуры.

В планшетном компьютере Вы также можете установить другие настройки клавиатуры. После установки они появятся в настройках языка и клавиатуры рядом с другими настройками клавиатуры, как, например, Android Keyboard или Japanese IME (см. выше).


Во время записи слов в браузере или создания текста Вы можете нажать на ярлык быстрого изменения настроек клавиатуры.

Слева от часов (рядом со временем 03:53 на иллюстрации ниже) Вы найдете значок клавиатуры. Нажмите на него, чтобы открыть список и быстро изменить настройку клавиатуры.



## 6. Управление приложениями

1. По завершении скачивания файла нажмите на него, чтобы установить приложение.

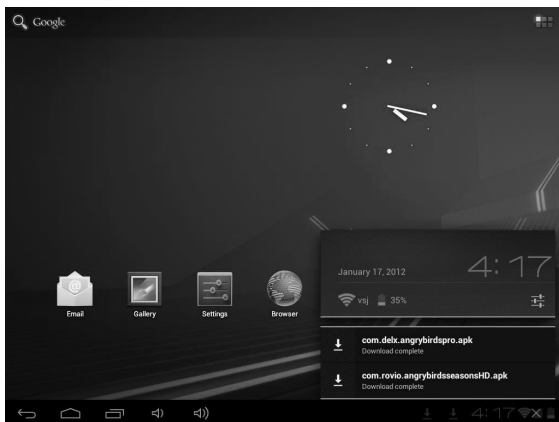


Вы также можете установить приложение с уровня:  
**Setting / Apps / Downloaded (Настройки / Приложения / Скачено).**

### Удаление приложения

1. Коснитесь опции **Settings (Настройки)**.
2. Коснитесь опции **Apps (Приложения)**.
3. Коснитесь приложения, которое хотите удалить.
4. Коснитесь опции **Uninstall (Удалить)**.
5. Коснитесь опции **OK**.



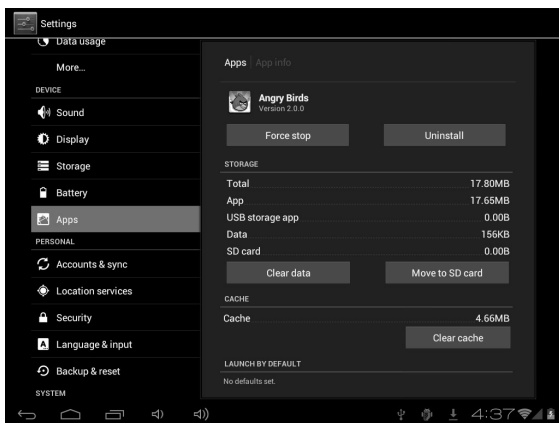

## 7. Музыка

### Поиск и воспроизведение музыки

1. На главном экране коснитесь кнопки **Application (Приложение)**.
2. Коснитесь опции **Music (Музыка)**, а затем **Songs (Записи)**.
3. Коснитесь записи, которую хотите воспроизвести.

### Удаление списка воспроизведения


1. На главном экране коснитесь кнопки **Application (Приложение)**.
2. Коснитесь опции **Music (Музыка)**, а затем **Playlist (Список воспроизведения)**.
3. Нажмите и удерживайте список воспроизведения, который хотите удалить.
4. Коснитесь опции **Delete (Удалить)**.

## 8. Фотографии

Планшетный компьютер поддерживает следующие форматы файлов с фотографиями: JPG, BMP, PNG, GIF. Вы можете хранить эти файлы на карте SD или в памяти планшета.

### Просмотр слайдов:

1. Скопируйте фотографию на карту SD.
2. На главном экране коснитесь кнопки **Application (Приложение)**.
3. Коснитесь опции **Gallery (Галерея)**.
4. Коснитесь папки с фотографиями. Коснитесь фотографии.
5. Коснитесь значка воспроизведения.

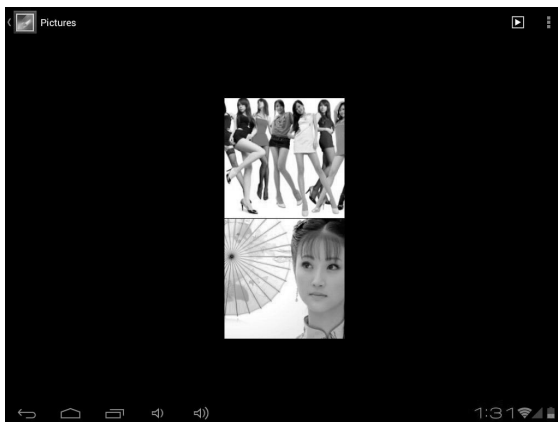

Вы можете удалять фотографии при помощи ярлыка корзины.

## 9. Видеозаписи

Планшетный компьютер **TRACER** воспроизводит следующие форматы видеофайлов: AVI, MKV (XVID/рх/Н.264), MOV, TS, M2TS, RM/RMVB, FLV, 3GP, MPEG, DAT, MP4 (поддержка макс. расширения 2160P: 3480x2160). Вы можете записывать данные файлы на карту SD.

### Воспроизведение видеозаписей:


1. Скопируйте видеозапись на карту SD.
2. На главном экране коснитесь кнопки **Application (Приложение)**.
3. Коснитесь опции **Gallery (Галерея)**.
4. Коснитесь видеозаписи.



## 10. Wi-Fi

Устройство может подключаться к беспроводным сетям Wi-Fi.

1. Коснитесь опции **Settings (Настройки)**, а затем опции **Wireless & Networks (Обычные и беспроводные сети)**.
2. Коснитесь опции Wi-Fi, чтобы включить функцию. Коснитесь опции **Wi-Fi settings (Настройки Wi-Fi)**. Устройство найдет доступные сети Wi-Fi.
3. Коснитесь сети Wi-Fi, к которой хотите подключиться.
4. Коснитесь опции **Connect (Подключиться)**. Некоторые сети могут потребовать указать пароль.

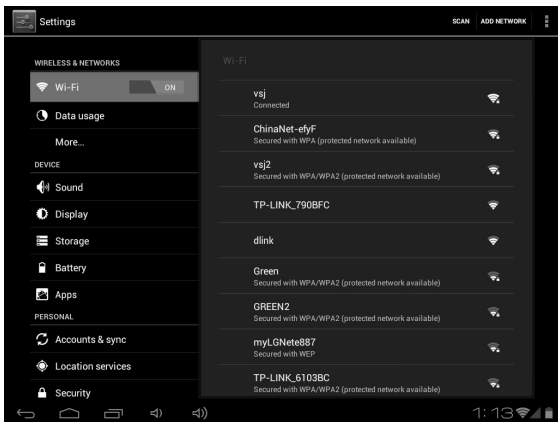

На экране настроек Wi-Fi нажмите кнопку **Menu**, затем коснитесь опции **Advanced (Дополнительно)**. Появятся дополнительные настройки Wi-Fi.


## 11. Браузер

### Открытие главной страницы

Браузер всегда открывает страницу с последнего просмотра. В первый раз, когда Вы откроете браузер после включения питания устройства, откроется главная страница.

### Изменение главной страницы

1. Коснитесь браузера.
2. Нажмите кнопку **Закладок (Bookmark)** на строке браузера. Вы можете вносить любые изменения.

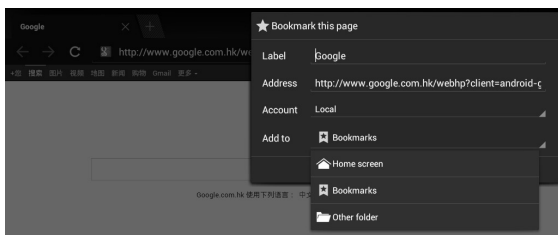

### Открытие интернет-страниц

1. Коснитесь браузера.
2. Нажмите кнопку **Menu**.
3. Коснитесь адресной строки.
4. Впишите интернет-адрес и нажмите кнопку **Go**. Данная функция требует наличия подключения к Интернету.




## 12. Электронная почта

Впишите адрес электронной почты и пароль для почты (например, Gmail).


### Просмотр новых сообщений

1. На главном экране коснитесь опции Gmail, чтобы просмотреть входящую почту.
2. Коснитесь сообщения, чтобы его прочитать.

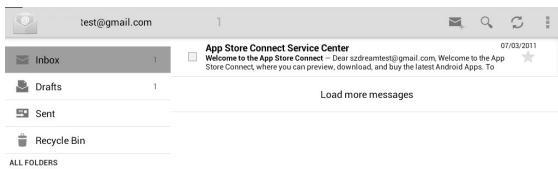

### Создание новых сообщений

1. Коснитесь значка написания электронных сообщений на экране.
2. Впишите имя/фамилию или адрес электронной почты в поле **То (Получатель)**. Появятся контакты, соответствующие вписанным данным. Выберите контакты или продолжайте писать.
3. Впишите тему и содержание сообщения.
4. Коснитесь опции **Send (Отправить)**.

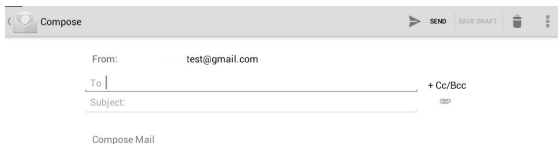

### 13. Камера

#### Запись и воспроизведение видеозаписей:


1. На главном экране коснитесь кнопки **Application (Приложение)**.
2. Коснитесь опции **Camera (Камера)**.
3. Перетащите кнопку на режим записи.
4. Коснитесь спуска затвора. По завершении записи нажмите **Stop**.
5. На главном экране коснитесь кнопки **Application (Приложение)**.
6. Коснитесь опции **Gallery (Галерея)**. Найдите запись.
7. Коснитесь видеозаписи, затем выберите проигрыватель.

#### Фотографирование

1. На главном экране коснитесь кнопки **Application (Приложение)**.
2. Коснитесь опции **Camera (Камера)**.
3. Перетащите кнопку на режим фотографирования.
4. Коснитесь спуска затвора.



Для получения более подробной информации см. ниже:

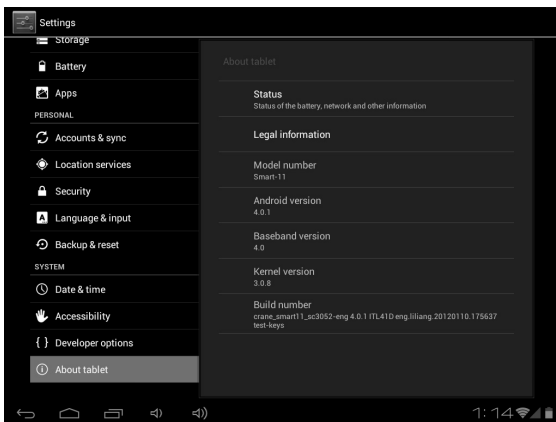

Для расширения знаний о возможностях планшета Tracer, а также в случае возникновения проблем с устройством посетите веб-сайт: <http://tablet.tracer.eu/>

Рекомендуем использовать планшет с последней версией системы Android, доступной на нашей странице.

**Прежде чем сдать устройство в Сервис, следует переустановить систему Android, в частности, если:**

- После включения планшета система зависает, блокируется после отображения стартового логотипа.
- Анимация Tracer Ovo не завершается.
- Система заблокирована с помощью пароля (в случае, если утрачен рисунок для снятия блокировки).



- После включения виден только робот Android.
- После включения система сообщает об отсутствии какого-либо компонента системы.
- Система сообщает об отсутствии какого-либо файла.
- Не работает камера.
- Не работает ускоритель (экран не поворачивается).

**Если обновление не помогло в устранении проблемы и не улучшило работу устройства, свяжитесь с Сервисной службой ([serwis@megabajt.com.pl](mailto:serwis@megabajt.com.pl)).**

Первое включение после загрузки системы продолжается дольше, чем обычно, ввиду установки системы в память. Приложения устанавливаются в фоне в течение примерно 5 минут после первого включения, в это время планшет может не реагировать на команды.

Подробная информация и обновления доступны на веб-сайте [www.tablet.tracer.eu](http://www.tablet.tracer.eu).

Благодарим за покупку нашего планшетного компьютера. Поскольку мы неизменно стремимся к совершенствованию нашей продукции, будем признательны за любые предложения со стороны потребителей. Снова благодарим Вас.

Просим обратить внимание, что с учетом регулярной актуализации некоторые иллюстрации могут отличаться определенными деталями от реального состояния.

megabajt

## DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE

**Megabajt Sp. z o.o.**, Rydygiera 8, 01-793 Warszawa

Jako upoważniony przedstawiciel, deklaruje że:

Identyfikacja wyrobu

Tablet Tracer  
Model: OVO 2.0

Spełnia wymagania zasadnicze zawarte w postanowieniach Dyrektywy  
R&TTE 1995/5/EC  
EMC 2004/108/WE  
LVD 2006/95/WE

### Do oceny zgodności zastosowano następujące normy zharmonizowane:

- EN 300 328 V1.7.1 Kompatybilność magnetyczna i zagrożenia widma radiowego (ERM) systemów radiowych. Szerokopasmowe systemy transmisji danych pracujące w paśmie ISM 2,4 GHz i przy użyciu techniki modulacji szerokości pasma. Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R & TTE
- EN 301 489-17 V2.1.1 Kompatybilność magnetyczna i zagrożenia widma radiowego (ERM) systemów radiowych
- EN 301 489-1 V1.9.2 Kompatybilność magnetyczna i zagrożenia widma radiowego (ERM) systemów radiowych
- EN60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011 Niskonapięciowe wyroby elektryczne, bezpieczeństwo wyrobów informatycznych LVD

Ostatnie dwie cyfry roku, w którym naniesiono oznaczenie CE: 12

Warszawa dn. 22-11-2012

**MEGABAJT** Sp. z o.o.

01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8

tel. 633-11-99, fax 639-86-05

Regon 012726986. NIP 625-19-17-106

Imię i nazwisko oraz stanowisko osoby upoważnionej:  
Przesz Zarządu  
Krzysztof Przybyszewski

KIEROWNIK  
dla Serwisu i Certyfikacji  
*[Podpis]*  
01269 01269  
podpis





Symbol odpadów pochodzących  
ze sprzętu elektrycznego i elektronicznego  
(WEEE - ang. Waste Electrical and Electronic Equipment)

Użycie symbolu WEEE oznacza, że niniejszy produkt nie może być traktowany jako odpad domowy. Zapewniając prawidłową utylizację pomagasz chronić środowisko naturalne. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji dotyczących recyklingu niniejszego produktu należy skontaktować się z przedstawicielem władz lokalnych, dostawcą usług utylizacji odpadów lub sklepem, gdzie nabyto produkt.

Produkt może być stosowany w następujących krajach.

W krajach nie należących do UE, po sprawdzeniu lokalnego prawa związanego z ograniczeniami z korzystania z produktów wykorzystujących łączność bezprzewodową.

This product may be used in the following countries. For non EU countries please check with the local authorities for restrictions of using wireless product.

PL	AT	BE	HU	CZ	IT	RO	EE	ES	FI	FR
IS	NL	GR	CY	IE	DE	LT	LU	LV	MT	GB
SI	TR	PT	SE	SK	DK	CH	BG	NO	U	



  
tracer®

Importer:  
Megabajt Sp. z o.o., ul. Rydygiera 8a, 01-793 Warszawa